

Handleiding - BMV-700H

Accubewaker

Rev 12 - 05/2023

Deze handleiding is ook beschikbaar in [HTML5](#)-formaat.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen	1
1.1. Algemene veiligheidsvoorzorgsmaatregelen	1
1.2. Veiligheidswaarschuwingen hoge spanning	1
1.3. Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een accu	1
1.4. Vervoer en opslag	1
2. Inleiding	2
2.1. De accubewaker	2
2.2. Waarom een accu bewaken ?	2
2.3. Afmetingen	2
2.4. De VictronConnect-app	2
2.5. Accessoires	3
3. Installatie	4
3.1. Wat zit er in de doos?	4
3.2. Monteren van de shuntbehuizing	4
3.3. Monteren van de hoofdunit	5
3.4. Overzicht aansluitingen	7
3.5. Basis elektrische aansluitingen	7
3.6. Programmeerbaar relais	8
3.7. Gebruik van alternatieve shunts	8
3.8. Aansluiting GX-apparaat	9
4. Configuratie	10
4.1. Installatie-assistent	10
4.2. Instellingen wijzigen	10
4.2.1. Instellingen via de hoofdunit	10
4.2.2. De VictronConnect-app	11
4.3. Firmware updaten	12
4.4. Essentiële instellingen uitvoeren	13
4.4.1. Het instellen van de configuratie van de accucapaciteit	13
4.4.2. Stel de "geladen spanning"-waarde in	13
4.4.3. Stel laadstatus in	13
4.5. Lithium instellingen uitvoeren (indien nodig)	13
5. Bediening	15
5.1. Hoe werkt de accubewaker?	15
5.2. Uitlezen van het overzicht	15
5.3. Via de hoofdunit-menu's	16
5.4. Trends	16
5.5. Historie	17
5.5.1. Toegang tot historische gegevens via de VictronConnect-app	17
5.5.2. Verkrijg toegang tot historische gegevens via de hoofdunit	18
5.5.3. Historische gegevens	18
5.6. Alarmmeldingen	19
5.7. Het synchroniseren van de accubewaker	19
5.7.1. Automatische synchronisatie	19
5.7.2. Handmatige synchronisatie	20
6. Interface	21
6.1. VictronConnect-app via USB	21
6.2. Verbinding maken met een GX-apparaat en VRM-portal	21
6.3. Aangepaste integratie	22
7. Alle functies en instellingen	23
7.1. Instellingen wijzigen	23
7.1.1. Toegang tot instellingen via de hoofdunit	23
7.1.2. Toegang tot instellingen via the VictronConnect-app	23
7.1.3. Instellingen opslaan, laden en delen in VictronConnect	23
7.2. Accu-instellingen	23
7.2.1. Accucapaciteit	23

7.2.2. Spanning als opgeladen	24
7.2.3. Ontladingslimiet	24
7.2.4. Staartstroom	24
7.2.5. Detectie tijd opgeladen	24
7.2.6. Peukert-exponent	24
7.2.7. Laad efficiëntiefactor	24
7.2.8. Stroomdrempel	25
7.2.9. Gemiddelde "resterende tijd"	25
7.2.10. Accu start gesynchroniseerd op	25
7.2.11. Laadstatus	25
7.2.12. SoC synchroniseren naar 100 %	26
7.2.13. Nulstroomkalibratie	26
7.3. Relaisinstellingen	26
7.3.1. Relais-modus	26
7.3.2. Relais omvormen	27
7.3.3. Relaisstatus	27
7.3.4. Relais minimaal gesloten tijd	27
7.3.5. Relais uit vertraging	27
7.3.6. Relais lage laadstatus (SoC)	28
7.3.7. Lage spanning relais	28
7.3.8. Hoge spanning relais	28
7.4. Alarminstellingen	28
7.4.1. Alarmzoemer	28
7.4.2. Lage laadstatus-alarminstellingen	29
7.4.3. Alarm bij lage spanning	29
7.4.4. Alarm bij hoge spanning	29
7.5. Weergave instellingen	29
7.5.1. Intensiteit achtergrondverlichting	29
7.5.2. Achtergrondverlichting steeds aan	30
7.5.3. Scrolsnelheid	30
7.5.4. Weergave hoofdspanning	30
7.5.5. Stroomweergave	30
7.5.6. Vermogenweergave	30
7.5.7. Verbruikte Ah-weergave	30
7.5.8. Laadstatus-weergave	30
7.5.9. Resterende tijd-weergave	31
7.6. Diverse instellingen	32
7.6.1. Softwareversie	32
7.6.2. Standaarden herstellen	32
7.6.3. Wis historie	32
7.6.4. Installatie vergrendelen	32
7.6.5. Shuntstroom	33
7.6.6. Shuntspanning	33
7.6.7. Accu start gesynchroniseerd op	33
7.7. Extra instellingen	33
7.7.1. Geschiedenis resetten	33
7.7.2. PIN code resetten	33
7.7.3. Serienummer	33
7.7.4. Aangepaste naam	33
7.7.5. Firmware	34
7.7.6. Resetten naar fabrieksinstellingen	34
8. Accucapaciteit en Peukert-exponent	35
9. Problemen oplossen	37
9.1. Problemen met de werking	37
9.1.1. Unit gaat niet aan	37
9.1.2. Ik kan de VictronConnect-instellingen niet wijzigen	37
9.2. Problemen met de verbinding	37
9.2.1. Verbinding maken via Bluetooth lukt niet	37
9.2.2. PIN code verloren	37
9.3. Onjuiste metingen	37
9.3.1. Laad- en ontlaadstroom zijn verwisseld	37
9.3.2. Onvolledige stroom aflezing	38
9.3.3. Er wordt een stroom weergegeven terwijl er geen stroom is	38
9.3.4. Onjuiste laadstatus	39
9.3.5. Laadstatus ontbreekt	39
9.3.6. Laadstatus bereikt de 100 % niet	39

9.3.7. Laadstatus toont altijd 100 %	40
9.3.8. Laadstatus neemt niet snel genoeg toe of te snel toe tijdens het laden	40
9.3.9. Incorrecte accuspanning meting	40
9.3.10. Problemen met synchronisatie	40
10. Technische gegevens	41
10.1. Technische gegevens	41
11. Bijlage	42
11.1. Afmetingen BMV-hoofdunit	42
11.2. Afmetingen BMV H-shuntbehuizing	42

1. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

1.1. Algemene veiligheidsvoorzorgsmaatregelen



Lees deze handleiding zorgvuldig. De handleiding bevat belangrijke instructies die moeten worden nageleefd tijdens de installatie en het onderhoud.

Bewaar deze instructies voor verdere verwijzing rond bediening en onderhoud.

1.2. Veiligheidswaarschuwingen hoge spanning

Spanningen boven 50 VDC tot 120 VDC (ELV) zijn gevaarlijk en veroorzaken ernstig letsel, overlijden of materiaalschade. Gebruik geschikt persoonlijk beschermingsmateriaal. Stel het systeem buiten werking vóór onderhoud en gebruik geschikte geïsoleerde instrumenten.

Spanningen boven 120 VDC (LV) zijn zeer gevaarlijk en veroorzaken ernstig letsel, overlijden of materiaalschade. Gebruik geschikt persoonlijk beschermingsmateriaal. Stel buiten werking vóór onderhoud en gebruik geschikte geïsoleerde instrumenten.

1.3. Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een accu



Werken in de buurt van een loodzuur accu is gevaarlijk. Accu's kunnen explosieve gassen genereren wanneer ze in gebruik zijn. Rook nooit en voorkom het ontstaan van vonken of vlammen in de buurt van een accu. Zorg voor voldoende ventilatie rond de accu.

Draag oog- en kledingbescherming. Vermijd het aanraken van de ogen tijdens het werken in de buurt van accu's. Was uw handen na het werken met of in de buurt van een accu.

Als de huid of kleding in aanraking komt met accuzuur, was het dan onmiddellijk met water en zeep. Als er accuzuur in een oog terechtkomt, spoel het oog dan onmiddellijk met stromend koud water gedurende tenminste 15 minuten en raadpleeg direct een arts.

Wees voorzichtig bij het gebruik van metalen gereedschappen in de buurt van accu's. Door metalen gereedschap op een accu te laten vallen, kan er een kortsluiting optreden en dit kan mogelijk een explosie veroorzaken.

Verwijder persoonlijke metalen voorwerpen zoals ringen, armbanden, kettingen en horloges wanneer met een accu gewerkt wordt. Een accu kan een kortsluitstroom genereren die hoog genoeg is om voorwerpen zoals ringen te smelten, waardoor ernstige brandwonden kunnen ontstaan.

1.4. Vervoer en opslag



Bewaar dit product in een droge omgeving.

Bewaar dit product in temperaturen tussen -40 °C en +60 °C.

2. Inleiding

2.1. De accubewaker

De BMV-700H is een accubewaker. Het meet de accuspanning en -stroom. Op basis van deze metingen berekent het de laadstatus en de resterende tijd bij. Het houdt ook historische gegevens bij, zoals de diepste ontlading, de gemiddelde ontlading en het aantal laad- /ontlaadcycli.

Alle gecontroleerde accuparameters kunnen gelezen worden en instellingen kunnen gewijzigd worden via het beeldscherm en de vier knoppen.

Een verbinding met de [VictronConnect-app](#) is mogelijk via Bluetooth of USB. De VictronConnect-app kan gebruikt worden om alle bewaakte accuparameters te meten of om instellingen te wijzigen. Om verbinding te maken via Bluetooth is een optionele [VE.Direct Bluetooth Smart dongle](#) nodig. Om verbinding te maken via USB is een optionele [VE.Direct naar USB interface](#) nodig.

Wanneer de accubewaker verbonden is met een GX-apparaat, zoals de [Cerbo GX](#) of de [ColorControl GX](#), kan de accu lokaal bewaakt worden met het GX-apparaat of remote via het [VRM-portaal](#).

2.2. Waarom een accu bewaken ?

Accu's worden in een breed scala aan toepassingen gebruikt, meestal om energie op te slaan voor later gebruik. Maar hoeveel energie is er opgeslagen in de accu? Niemand kan dat zomaar zien door er alleen naar te kijken. De levensduur van een accu hangt af van een groot aantal factoren. De levensduur van de accu kan worden verkort door onvoldoende te laden, te veel op te laden, te diepe ontladingen, overmatige laad- of ontladingsstromen en door een te hoge omgevingstemperatuur. Het bewaken van de accu met een geavanceerde accubewaker geeft belangrijke feedback aan de gebruiker, zodat corrigerende maatregelen kunnen worden genomen waar nodig. Als dit gedaan wordt, verlengt de levensduur van de accu en zullen de kosten voor de accubewaker snel terugverdiend zijn.

2.3. Afmetingen

De accubewaker is beschikbaar in een afmeting, het heeft een 500 A shunt. Het is echter mogelijk de accubewaker te gebruiken met grotere shunts tot 9999 A. Grotere shunts zijn niet inbegrepen. Voor 1000 A-, 2000 A- of 6000 A-shunts, raadpleeg de [Shunt-productpagina](#).

2.4. De VictronConnect-app

De VictronConnect-app kan gebruikt worden voor het instellen en bewaken van de accubewaker. Merk op dat het instellen van de accubewaker door middel van de VictronConnect-app makkelijker is dan instellen via de hoofdeenheden van de accubewaker.



De VictronConnect-app kan verbinding maken met de accubewaker via:

- Bluetooth, via de optionele [VE.Direct Bluetooth Smart-dongle](#).
- USB, via de optionele [VE.Direct naar USB interface](#).
- Remote via een GX-apparaat en het VRM-portaal.

De VictronConnect-app is beschikbaar voor de volgende platformen:

- Android.
- Apple iOS (Houd er rekening mee dat USB niet wordt ondersteund, het is alleen mogelijk verbinding te maken via Bluetooth).
- macOS.
- Windows (houd er rekening mee dat Bluetooth niet wordt ondersteund, het is alleen mogelijk om verbinding te maken via USB).

De VictronConnect-App kan gedownload worden van de app-store of van de [VictronConnect-productpagina](#) of scan onderstaande QR-code.

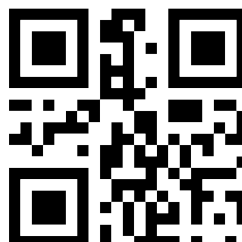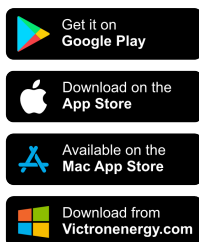


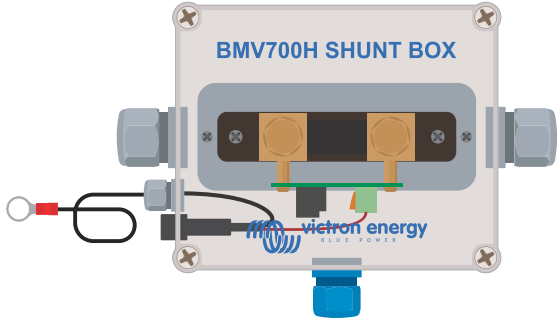

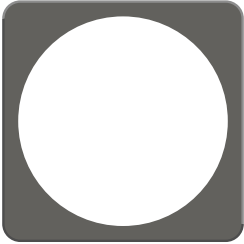
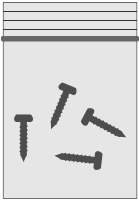

2.5. Accessoires

De volgende optionele onderdelen zijn eventueel ook nodig, afhankelijk van uw installatie:

- GX-apparaat, zoals een [Cerbo GX](#) - voor systeem en/of remote controle.
- [VE.Direct-kabel](#) - om de accubewaker te verbinden met een GX-apparaat.
- [VE.Direct naar USB-interface](#) - om de accubewaker via USB te verbinden met een GX-apparaat of de VictronConnect-app.
- [VE.Direct Bluetooth Smart-dongle](#) - om Bluetooth-functionaliteit toe te voegen aan de accubewaker.
- [Wandbevestiging behuizing voor BMV of MPPT Control](#) - gebruik in het geval dat paneelmontage van de accubewaker hoofdunit niet mogelijk is.
- [Wandbevestiging behuizing voor BMV én Color Control GX](#) - gebruik om een accubewaker hoofdunit samen met een Color Control GX in dezelfde behuizing aan de muur te monteren.
- [RJ12 UTP-kabel](#) - gebruik in het geval dat de meegeleverde 10 m (32 ft) RJ12-kabel (de kabel tussen de shunt en de hoofdunit) te lang of te kort is. Deze kabels zijn beschikbaar in verschillende lengtes van 30 cm tot 30 meters (1 ft up to 98 ft).

3. Installatie


3.1. Wat zit er in de doos?

<p>BMV-700H hoofdunit samen met een bevestigingshuls.</p>	
<p>500 A-shunt in behuizing.</p>	
<p>10 m (32 ft) RJ12 UTP-kabel.</p>	
<p>Vierkante frontplaat met een bevestigingsrand.</p>	
<p>Zakje met 4 kleine schroeven.</p>	
<p>Reserve serienummer sticker.</p>	

3.2. Monteren van de shuntbehuizing

De shuntbehuizing beschikt over vier 3,5 mm gaten voor montagedoeleinden, deze bevinden zich in de basis van de shuntbehuizing. De gaten kunnen worden gebruikt om de behuizing op een hard oppervlak te schroeven of vast te zetten (schroeven niet meegeleverd).

Raadpleeg voor de exacte locatie van de bevestigingsgaten de maattekening in de bijlage van deze handleiding.

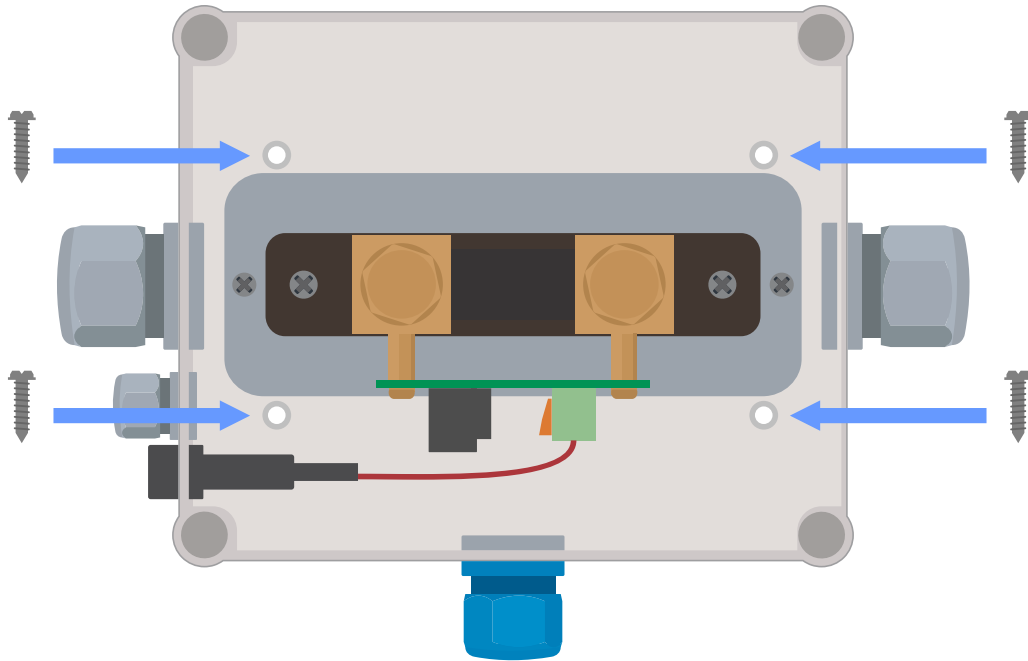


Bovenaanzicht shuntbehuizing met vermelding van de bevestigingsgaten.

3.3. Monteren van de hoofdunit

De hoofdunit kan op verschillende manieren worden gemonteerd:

- A. Paneelmontage, de hoofdunit wordt bevestigd aan de achterkant van een paneel.
- B. Paneelmontage, de hoofdunit wordt bevestigd aan de voorkant van het paneel.
- C. Wandmontage, met een optionele Wandmontagebehuizing.

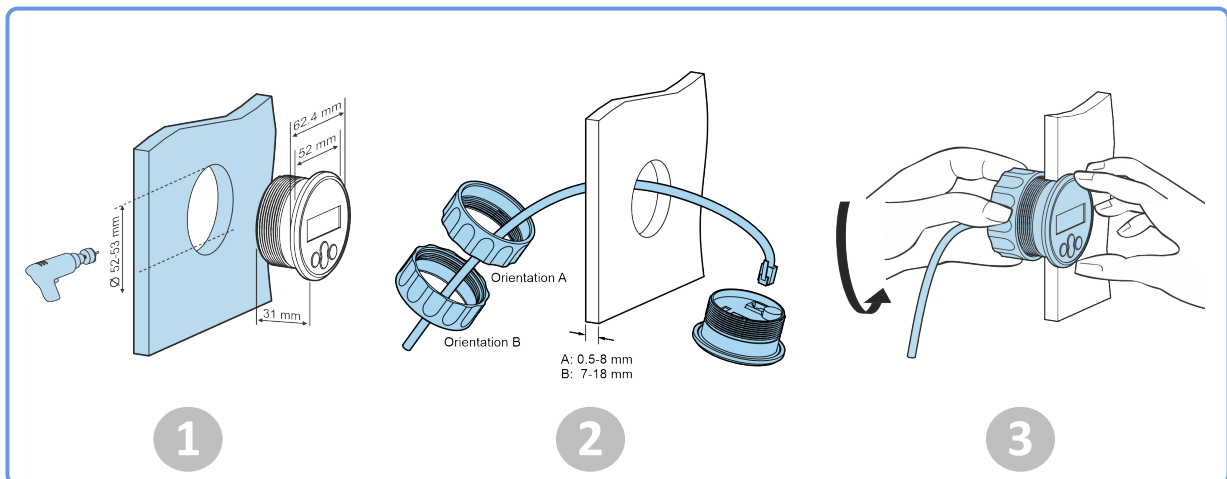

Montagemethode A.



Montagemethode B.




Montagemethode C.



Raadpleeg voor de volledige instructies voor wandmontage, de montagehandleidingen op de productpagina's [Wandmontagebehuizing voor BMV of MPPT-beheer](#) of [Wandmontagebehuizing voor BMV en Color Control GX](#).

3.4. Overzicht aansluitingen

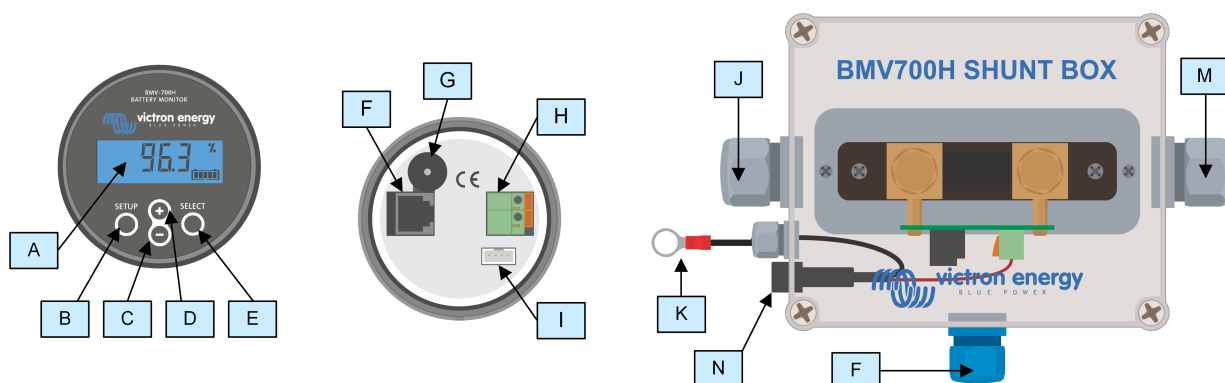

#	Naam	Type aansluitklem
A	Weergave	-
B	Installatieknop	-
C	Omlaag-knop	-
D	Omhoog-knop	-
E	Select-knop	-
F	RJ12-aansluiting	RJ2-aansluitklem
G	Zoemer	-
H	Programmeerbare relais-aansluiting	Push-aansluiting
I	VE.Direct-aansluiting	VE.Direct-aansluitklem
J	Negatieve accu-aansluiting	M10 bout
K	Positieve accu-aansluiting	Push-aansluiting
M	Negatieve belasting aansluiting	M10 bout
N	Zekeringhouder met zekering	-


3.5. Basis elektrische aansluitingen

Aansluitingsprocedure:

1. Verwijder de zekering.
2. Sluit de minpool accu-aansluitklem aan op de M10-bout aan de " BATTERY"-zijde van de shunt. Draai de shunt-bout vast met een maximaal aanhaalmoment van 21 Nm.
Let op dat er geen andere aansluitingen op deze kant van de shunt of op de negatieve accuklem zouden moeten zijn. Elke belasting of lader die hier is aangesloten zal niet meegeteld worden in de acculaadstatus berekening.
3. Sluit de min van het elektrisch systeem aan op de M10-bout aan de "LOAD"-zijde van de shunt. Draai de shunt-bout vast met een maximaal aanhaalmoment van 21 Nm. Let op dat de min van alle DC belastingen, omvormers, acculaders, PV-laders en andere laadbronnen zijn verbonden "na" de shunt.
4. Sluit de M10-aansluitingsklem van de rode kabel met de zekering aan op de plus-aansluitklem van de accu.
5. Sluit de shunt aan op de hoofdunit via de RJ12-kabem. Steek een zijde van de RJ12-kabel in de shunt RJ12-aansluitklem en de andere kant van de kabel in de RJ12-aansluitklem op de hoofdunit.
6. Plaats de zekering opnieuw.

De accubewaker staat nu aan. Het beeldscherm is actief,.

Om volledig functioneel te zijn moet de accubewaker ingesteld worden; raadpleeg het [Configuratie \[10\]](#) hoofdstuk.

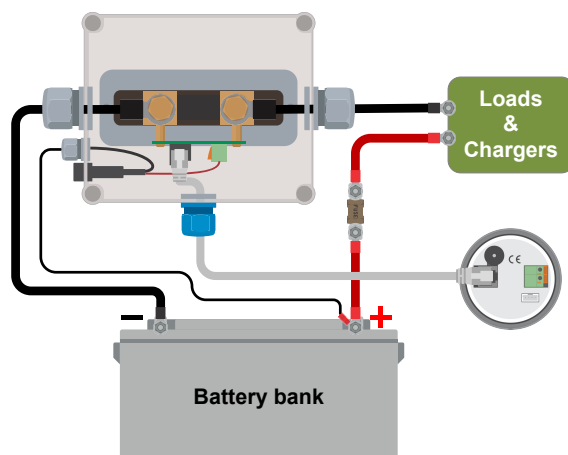

Installatie basis accubewaker.

3.6. Programmeerbaar relais


De accubewaker is uitgerust met een programmeerbaar relais. Dit relais kan worden gebruikt als alarmrelais, voor het starten van een aggregaat of voor andere applicaties. Voor meer informatie over de verschillende relaismodi, raadpleeg hoofdstuk [Relaisinstellingen \[26\]](#).

Een gebruiksvoorbeeld van de relais is om een aggregaat te starten wanneer de acculaadstatus te laag gezakt is en om dan de aggregaat te stoppen wanneer de accu's opnieuw opgeladen werden.

Standaard is de relais ingesteld om in werking te stellen wanneer de acculaadstatus onder 50% valt en om buiten werking te stellen wanneer de acculaadstatus naar 90% gestegen is. De relais kan echter ingesteld worden om ook andere omstandigheden te starten, zoals accuspanning.

De relais heeft 2 contacten: COM (algemeen) en NO (normaal open) en bevinden zich aan de achterkant van de hoofdunit.

Wanneer het relaiscontact open is, wordt de spoel buiten werking gesteld; er is geen contact tussen COM en NO. Wanneer de relais in werking wordt gesteld, sluit de relais en er wordt contact gemaakt tussen COM en NO. De relaisfunctie kan omgevormd worden: buiten werking gesteld wordt in werking gesteld en vice versa. Raadpleeg instelling [Relais omvormen \[27\]](#).

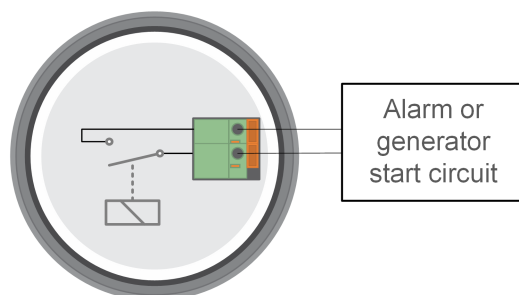

Het interne bedradingschema van de accubewaker met de relais in een buiten werking gestelde status, verbonden met een extern alarm of aggregaat startcircuit.

3.7. Gebruik van alternatieve shunts

De accubewaker wordt geleverd met een 500 A, 50 mV-shunt. Deze shunt is geschikt voor de meeste applicaties. Een grotere shunt is echter vereist wanneer systeemstromen boven 500 A verwacht worden.

De accubewaker kan ingesteld worden om te werken met een uitgebreid gamma van verschillende shunts. Shunts van tot 9999 A en tot 75 mV kunnen gebruikt worden. Raadpleeg, voor een selectie van grotere shunts, i.e. 1000 A, 2000 A of 6000 A, onze [shuntproduct-pagina](#).

Ga, bij het gebruik van een andere shunt dan degene meegeleverd met de accubewaker, als volgt verder:


1. Schroef de schakelkaart los van de shunt.
2. Monteer de schakelkaart op de nieuwe shunt en zorg ervoor dat er een goed elektrisch contact tussen de schakelkaart en de shunt is.
3. Verbind de nieuwe shunt met het elektrische systeem en hoofdunit van accubewaker, zoals getoond in hoofdstuk [Basis elektrische aansluitingen \[7\]](#). Besteed bijzondere aandacht aan de oriëntatie van de shuntschakelkaart in relatie tot de accu- en belastingsaansluitingen.

4. Volg de installatie-assistent; raadpleeg het [Installatie-assistent \[10\]](#) hoofdstuk.
5. Stel, na het voltooien van installatie-assistent, de correcte shuntstroom en shuntspanning in, in overeenstemming met [Shuntstroom \[33\]](#) en de [Shuntspanning \[33\]](#) instellingen.
6. Wanneer de accubewaker een non-nul stroom leest, zelfs wanneer er geen belasting is, en de accu niet geladen wordt, kalibreer dan de nul-stroomlezing via de [Nulstroomkalibratie \[26\]](#) instelling.

3.8. Aansluiting GX-apparaat

Wanneer het systeem een GX-apparaat bevat zoals een [Cerbo GX](#) kan de accubewaker verbonden worden met een GX-apparaat via een [VE.Direct-kabel](#) of een [VE.Direct naar USB-interface](#).

Eenmaal aangesloten, kan het GX-apparaat worden gebruikt om alle bewaakte accuparameters uit te lezen. Voor meer informatie zie hoofdstuk [Verbinding maken met een GX-apparaat en VRM-portal \[21\]](#).

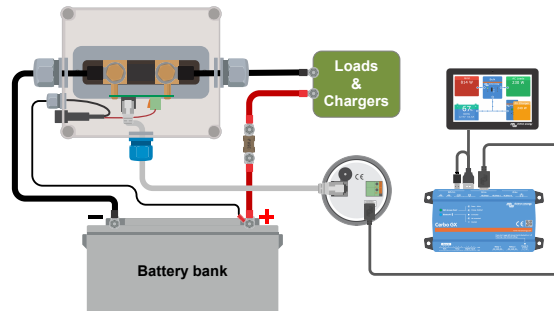

De accubewaker is verbonden met een Cerbo GX en een GX Touch scherm.

4. Configuratie

Zodra de elektrische aansluitingen gereed zijn en de accubewaker aangezet is moet deze ingesteld worden, zodat de accubewaker geschikt is voor het systeem waarin hij gebruikt wordt.

Dit kan gedaan worden met de knoppen op de accubewaker hoofdunit of via de VictronConnect-app. Merk op dat een [VE.Direct Bluetooth Smart-dongle](#) of [VE.Direct naar USB interface](#) vereist is.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de accubewaker ingesteld moet worden door basis instellingen te maken. Voor alle instellingen en functies raadpleeg hoofdstuk [Alle functies en instellingen \[23\]](#).

4.1. Installatie-assistent

De installatie-assistent wordt automatisch geopend wanneer de accubewaker voor de eerste keer opgestart wordt of na een fabrieksreset. De installatie-assistent moet voltooid worden voordat andere instellingen kunnen worden ingesteld.

1. Het beeldscherm toont de scrollende tekst "accucapaciteit": `BATTERY CAPACITY`.
2. Druk op een willekeurige knop om de installatie-assistent te openen. De scrollende tekst stopt en de standaard fabriekswaarde van de accucapaciteit `0200 Ah` (200 Ah) wordt weergegeven en het eerste cijfer knippert.
3. Gebruik de + en – knoppen om het eerste cijfer van de waarde van de accucapaciteit in te stellen. Gebruik bij voorkeur de accucapaciteit van 20 uur (C20). Voor mee informatie over accucapaciteit, raadpleeg het [Accucapaciteit en Peukert-exponent \[35\]](#) hoofdstuk.
4. Druk op SELECT om het volgende cijfer op dezelfde manier in te stellen. Herhaal deze stap totdat de gewenste accucapaciteit wordt weergegeven.
5. Druk op SELECT om de waarde op te slaan. Dit wordt bevestigd door een korte pieptoon.
Mocht een correctie nodig zijn, druk dan nogmaals op SELECT en herhaal de vorige stappen.
6. Druk op de SETUP, + of – knop om de installatie-assistent te beëindigen en over te schakelen naar de normale bedrijfsmodus.

Onmiddellijk na voltooiing van de installatie-assistent detecteert de accubewaker automatisch de nominale spanning van het accusysteem. Voor details en beperkingen van automatische spanningsdetectie, raadpleeg het volgende hoofdstuk [???](#).

De accubewaker is nu klaar voor gebruik. De accubewaker is nu ingesteld voor een gemiddeld systeem met een natte, GEL- of AGM-loodzuuraccu. Als uw systeem een accu heeft met andere chemicaliën, zoals lithium of als andere specifieke systeeminstellingen nodig zijn, dan zijn andere instellingen van de accubewaker vereist. Raadpleeg het [Alle functies en instellingen \[23\]](#) hoofdstuk.



Als de installatie-assistent niet getoond wordt, d.w.z. er is geen scrollende tekst, dan kan het opnieuw geactiveerd worden door een reset van de accubewaker uit te voeren. Houd de SETUP- en SELECT-knoppen gelijktijdig 3 seconden ingedrukt. Dit herstelt de accubewaker naar de fabrieksinstellingen.

Houd er rekening mee dat de fabrieksinstellingen alleen kunnen worden hersteld als de instelling [Installatie vergrendelen \[32\]](#) op UIT staat.


4.2. Instellingen wijzigen

4.2.1. Instellingen via de hoofdunit

Gebruik de beeldschermknoppen om het instellingenmenu te openen en er doorheen te navigeren. Elke instelling heeft een nummer en een naam. Bijvoorbeeld: "01 - Accucapaciteit". De volledige lijst van alle accu-instellingen en hun overeenstemmend nummer kan gevonden worden in het [Alle functies en instellingen \[23\]](#) hoofdstuk.



Het is ook mogelijk (en gemakkelijker) om de instellingen van de accubewaker in te stellen met behulp van de VictronConnect-app. Raadpleeg het [De VictronConnect-app \[11\]](#) hoofdstuk over hoe je dit kunt doen.

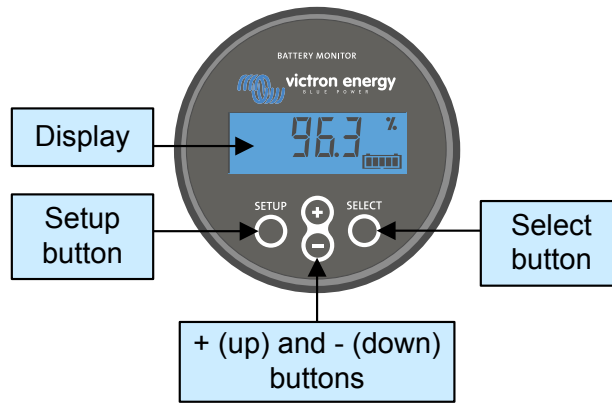

Beeldscherm en knoppen BMV-hoofdunit.

Om toegang te krijgen tot het instellingenmenu en de instellingen te wijzigen:

1	Begin in het hoofdmenu.	
2	Druk twee seconden op SETUP om het instellingenmenu te openen.	
3	De eerste instelling 01- Accucapaciteit wordt weergegeven.	
4	Gebruik de + en – knoppen om naar het gewenste instellingsitem te gaan.	
5	Druk op SELECT om toegang te krijgen tot het instellingsitem.	
6	Gebruik SELECT en de + en – knoppen om de instelling aan te passen.	
7	Druk op SETUP om naar het instellingenmenu terug te keren.	
8	Ga naar de volgende instelling met de + of - knoppen.	
9	Druk, nadat alle instellingen zijn ingesteld, op SETUP om vanuit het instellingenmenu terug te keren naar de normale modus.	

4.2.2. De VictronConnect-app

De VictronConnect-app kan gebruikt worden om alle instellingen te wijzigen en om de firmware bij te werken.


Manieren om de accubewaker te verbinden.


- Lokaal via USB door gebruik te maken van de [VE.Direct naar USB interface](#) aangesloten op de VE.Direct-poort.

- Lokaal via Bluetooth door gebruik te maken van de [VE.Direct Bluetooth Smart-dongle](#) aangesloten op de VE.Direct-poort.
- Remote via VictronConnect “Remote”-functie, aangesloten op een GX-apparaat. Raadpleeg, voor meer informatie, het [VictronConnect-Remote](#) hoofdstuk in de VictronConnect-app handleiding.

Hoe de VictronConnect-app op de accubewaker aan te sluiten.

- Open de VictronConnect-app.
- Zorg ervoor dat de accubewaker aan staat.
- Kijk of de accubewaker verschijnt in de apparaatlijst in het “Lokaal”- of het “VRM”-tabblad.
- Klik op de accubewaker
- In het geval van een verbinding via Bluetooth: Voer de standaard pincode in: 000000. Na het invoeren van de standaard pincode vraagt de VictronConnect-app om de pincode te wijzigen. Dit is om te voorkomen dat er in de toekomst onbevoegde verbindingen gemaakt worden. Het wordt aanbevolen om de pincode bij de eerste installatie te wijzigen.

Om de accubewaker-instellingen te bekijken en/of te wijzigen, navigeer naar de instellingen pagina door op het tandwielicoon  te klikken aan de rechter bovenkant van het thuis scherm.

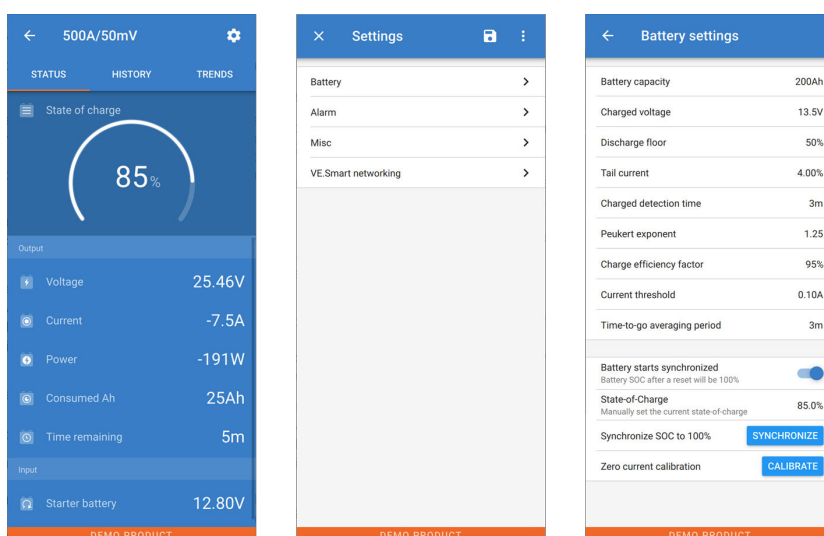

De bewakings- en instellingenschermen van de accubewaker in de VictronConnect-app.



Merk op dat deze handleiding alleen betrekking heeft op de specifieke items van de accubewaker. Voor meer algemene informatie over de VictronConnect-app, zoals hoe VictronConnect te gebruiken, of waar te downloaden of hoe verbinding te maken, raadpleeg de VictronConnect-app [productpagina](#) en [handleiding](#).

4.3. Firmware updates

Bij een nieuwe installatie wordt aanbevolen om de firmware van de accubewaker bij te werken. Als er een nieuwere firmware-versie beschikbaar is, zal de VictronConnect-app dit aangeven zodra er verbinding wordt gemaakt met de accubewaker.



Merk op dat de firmware alleen via de VictronConnect-app bijgewerkt kan worden. De app moet bijgewerkt zijn om toegang te kunnen krijgen tot de nieuwste firmware.

Maak met behulp van de VictronConnect-app verbinding met de accubewaker om te controleren of de firmware bijgewerkt is, of om handmatig de firmware bij te werken en volg de onderstaande stappen:

- Navigeer naar de productinstellingen door op het “tandwiel” -symbool in de rechterbovenhoek van het product statusscherm te klikken.
- Klik op het “drie puntjes” -symbool in de rechterbovenhoek van het instellingen scherm.
- Selecteer “Productinformatie” in het pop-up menu.
- De firmware-versie zal weergegeven worden . Er wordt vermeld of dit de laatste firmware-versie is (of niet). Een “UPDATE”-knop is zichtbaar wanneer een nieuwere firmware-versie beschikbaar is.
- Druk op de “UPDATE”-knop om de firmware bij te werken.

4.4. Essentiële instellingen uitvoeren

De standaard instellingen van de accubewaker zijn gebaseerd op loodzuuraccu's zoals AGM-, GEL-, OPzV- of OPzS-accu's.

De meeste standaardinstellingen kunnen worden behouden. Er zijn echter een aantal instellingen die gewijzigd moeten worden. Dit zijn:

- Accucapaciteit.
- Geladen spanning.
- Laadstatus of start gesynchroniseerd.



Wanneer lithiumaccu's (of accu's met andere chemicaliën) worden gebruikt, moeten enkele aanvullende instellingen worden gewijzigd.

Voer eerst de essentiële instellingen uit zoals beschreven in deze paragraaf en raadpleeg vervolgens de volgende paragraaf over de speciale instellingen voor lithiumaccu's.



Voor meer informatie over deze en elk van de andere instellingen, zie hoofdstuk [Alle functies en instellingen \[23\]](#).

4.4.1. Het instellen van de configuratie van de accucapaciteit

Raadpleeg in de VictronConnect-app: > **Instellingen > Accu**.

Raadpleeg via de hoofdunit: **Instellingenmenu > Instelling 01 - Accucapaciteit**.

De accubewaker is standaard ingesteld op 200 Ah. Wijzig deze waarde op basis van de accucapaciteit. Voor loodzuuraccu's raden we aan om de 20-uursnelheid (C20) in te voeren.

4.4.2. Stel de “geladen spanning”-waarde in

Raadpleeg in de VictronConnect-app: **Instellingen > Accu > Spanning bij geladen**.

Raadpleeg via de hoofdunit: **Instellingenmenu > Instelling 02 - Spanning bij geladen**.

Dit zijn de aanbevolen waarden voor “spanning bij opgeladen” voor loodzuuraccu's:

Gebruik meerdere van de 12 V laadspanning, d.w.z. 13,2 V of raadpleeg de accudocumentatie.

Raadpleeg voor meer informatie ook het [Spanning als opgeladen \[24\]](#) hoofdstuk.

4.4.3. Stel laadstatus in

Raadpleeg in de VictronConnect-app: **Instellingen > Accu > Accustart gesynchroniseerd**.

Raadpleeg via de hoofdunit: **Instellingenmenu > Instelling 70 - Start gesynchroniseerd**.

Wanneer de functie op AAN staat, zal de accubewaker zichzelf als gesynchroniseerd beschouwen wanneer deze aangaat, wat zal resulteren in een laadstatus van 100%. Als het op UIT staat, zal de accubewaker zichzelf als niet gesynchroniseerd beschouwen wanneer deze aangaat, resulterend in een laadtoestand die onbekend is tot de eerste daadwerkelijke synchronisatie heeft plaatsgevonden.

Alleen voor VictronConnect: De initiële laadstatuswaarde kan, indien gewenst, ook handmatig op een andere waarde ingesteld worden, standaard is dit 100%. Raadpleeg: **Instellingen > Accu > Laadstatus**.

4.5. Lithium instellingen uitvoeren (indien nodig)

LiFePO4 (lithium-ijzerfosfaat of LFP) is de meest gebruikte lithium-accu-chemie. De fabrieksinstellingen zijn over het algemeen ook van toepassing op LFP-accu's met uitzondering van deze instellingen:

- Staartstroom
- Peukert-exponent
- Laad efficiëntie
- Ontladingslimiet

Staatstroom

In VictronConnect zie: **Instellingen > Accu > Staatstroom**.

Raadpleeg via de hoofdunit: **Instellingenmenu > Instelling 03 - Staatstroom**.

Sommige lithium acculaders stoppen met opladen wanneer de stroom onder een ingestelde drempel daalt. De staartstroom moet in dit geval hoger worden ingesteld.

Peukert-exponent

In VictronConnect zie: **Instellingen > Accu > Peukert-exponent**.

Raadpleeg via de hoofdunit: **Instellingenmenu > Instelling 05 - Peukert-exponent**.

Wanneer lithiumaccu's worden blootgesteld aan hoge ontladingsnelheden presteren ze veel beter dan loodzuuraccu's. Stel het Peukert-exponent in op 1,05 tenzij de leverancier van de accu anders adviseert.

Laad efficiëntie

In VictronConnect zie: **Instellingen > Accu > Laad efficiëntiefactor**.

Raadpleeg via de hoofdunit: **Instellingenmenu > Instelling 06 - Laad efficiëntiefactor**.

De laad efficiëntie van lithiumaccu's is veel hoger dan die van loodzuuraccu's. We bevelen aan de laad efficiëntie op 99 % in te stellen.

Ontladingslimiet

Zie op VictronConnect: **Instellingen > Accu > Ontladingslimiet**.

Raadpleeg via de hoofdunit: **Instellingenmenu > Instelling 16 - SoC-relais**.

Deze instelling wordt gebruikt voor de berekening van de "resterende tijd" en wordt standaard ingesteld op 50 % voor loodzuuraccu's. Echter, lithiumaccu's kunnen gebruikelijk beduidend dieper dan 50 % ontladen worden. De ontladingslimiet kan worden ingesteld op een waarde tussen de 10 en 20 %, tenzij de leverancier van de accu anders adviseert.



Belangrijke waarschuwing

Lithiumaccu's zijn duur en kunnen onherstelbaar worden beschadigd door zeer diepe ontlading of overlading. Schade als gevolg van diepe ontlading kan optreden als kleine belastingen de accu langzaam ontladen wanneer het systeem niet in gebruik is. Enkele voorbeelden van deze belastingen zijn alarmsystemen, standby-stroom van DC belastingen en afvoer van lekstroom van acculaders of laadregelaars.

Restontladingsstroom is vooral schadelijk als het systeem volledig ontladen is totdat het systeem uitschakelt door een te lage celspanning. Op dit moment kan de laadstatus tot 1 % dalen. De lithium accu raakt beschadigd als de resterende stroom uit de accu wordt getrokken. Deze schade kan onherstelbaar zijn.

Een reststroom van 1 mA bijvoorbeeld kan een 100 Ah accu beschadigen indien de accu voor meer dan 40 dagen ontladen was ($1 \text{ mA} \times 24 \text{ h} \times 40 \text{ dagen} = 0,96 \text{ Ah}$).

De accubewaker trekt 48mW van een accu. De positieve voeding moet daarom worden onderbroken als een systeem met li-ion-accu's niet wordt gebruikt gedurende een periode die lang genoeg is om ervoor te zorgen dat het stroomverbruik van de accubewaker de accu volledig ontladaat.

Isoleer de accu, in geval van twijfel over de mogelijke reststroomafname, door de accuschakelaar open te zetten, door de zekering(en) uit te trekken of door de accu plus los te koppelen wanneer het systeem niet in gebruik is.

5. Bediening

5.1. Hoe werkt de accubewaker?

De hoofdfunctie van de accubewaker is om de laadstatus van een accu te controleren en deze weer te geven, om te weten in hoeverre de accu is opgeladen en om een onverwachte totale ontlading te voorkomen.

De accubewaker meet continu de stroom van én naar de accu. De berekening van deze stroom komt, in geval van een onveranderlijke stroom, neer op het vermenigvuldigen van stroom en tijd en geeft de netto geladen of verbruikte Ah weer.

Bijvoorbeeld een ontladestroom van 10 A gedurende 2 uur verbruikt $10 \times 2 = 20$ Ah van de accu.

Om het nog ingewikkelder te maken, de effectieve capaciteit van een accu hangt af van de ontladsnelheid, de Peukert-efficiëntie en, in mindere mate, de temperatuur. En om het zelfs nog ingewikkelder te maken: bij het opladen van een accu moet er meer energie (Ah) in de accu worden “gepompt” dan er uit gehaald kan worden tijdens de volgende ontlading. Met andere woorden: de laadefficiëntie is minder dan 100 %. De accubewaker houdt rekening met al deze factoren bij het berekenen van de laadstatus.

5.2. Uitlezen van het overzicht

De hoofdunit of het statusscherm van de accubewaker van de VictronConnect-app toont een overzicht van de belangrijkste parameters: Deze zijn:

- Laadstatus
- Accuspanning
- Accustroom
- Voeding

Laadstatus

Dit is de werkelijke laadstatus van de accu, uitgedrukt in procenten en wordt gecompenseerd voor zowel de Peukert-efficiëntie als de laadefficiëntie. De laadstatus is de beste manier om de accu te bewaken.

Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven met een waarde van 100,0 %. Een volledig ontladen accu wordt aangegeven met een waarde van 0,0 %.

Houd er rekening mee dat als de laadstatus drie streepjes aangeeft, “---”, dit betekent dat de accubewaker niet gesynchroniseerd is. Dit gebeurt vooral wanneer de accubewaker net geïnstalleerd is of nadat de accubewaker uit heeft gestaan en nu weer aangezet wordt. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk [Het synchroniseren van de accubewaker \[19\]](#).

Spanning

Dit is de aansluitspanning van de accu.

Stroom

Dit is de werkelijke stroom die van of naar de accu stroomt. Een negatieve stroom geeft aan dat er stroom uit de accu wordt getrokken. Dit is de stroom die nodig is voor DC-belastingen. Een positieve stroom betekent dat de stroom naar de accu wordt gevoerd. Dit is de stroom die afkomstig is van de laadbronnen. Houd er rekening mee dat de accubewaker altijd de totale accustroom aangeeft, met andere woorden: de stroom die naar de accu wordt gevoerd met aftrek van de stroom die uit de accu stroomt.

Voeding

Het vermogen dat wordt getrokken uit of wordt ontvangen door de accu.

Verbruikte Ah

De accubewaker houdt het aantal ampère-uren bij die uit de accu zijn getrokken, gecompenseerd voor de efficiëntie.

Voorbeeld: Als een stroom van 12 A wordt getrokken uit een volledig opgeladen accu gedurende een periode van 3 uur, wordt de uitlezing weergegeven als -36,0 Ah ($-12 \times 3 = -36$).

Houd er rekening mee dat als de “verbruikte Ah”-uitlezing drie streepjes aangeeft, “---”, dit betekent dat de accubewaker niet gesynchroniseerd is. Dit gebeurt vooral wanneer de accubewaker net geïnstalleerd is of nadat de accubewaker uit heeft gestaan en weer aangezet wordt. Raadpleeg voor meer informatie het [Het synchroniseren van de accubewaker \[19\]](#) hoofdstuk.

Resterende tijd

De accubewaker maakt een inschatting hoelang de accu de huidige belasting kan ondersteunen. Dit is de uitlezing van de “resterende tijd” en is de werkelijke resterende tijd totdat de accu ontladen is tot aan de “ontladingslimiet”. De ontladingslimiet is standaard ingesteld op 50 %. Raadpleeg voor het instellen van de ontladingslimiet hoofdstuk [Ontladingslimiet \[24\]](#). Als de

belasting sterk wisselt, is het het beste om niet te veel op deze uitlezing te vertrouwen, omdat het een tijdelijke uitlezing is en alleen als richtlijn gebruikt dient te worden. Wij raden voor nauwkeurige bewaking van de accu aan dat de laadstatus uitgelezen wordt.

Houd er rekening mee dat als de verbruikte Ah drie streepjes aangeeft, “---”, dit betekent dat de accubewaker niet gesynchroniseerd is. Dit gebeurt vooral wanneer de accubewaker net geïnstalleerd is of nadat de accubewaker uit heeft gestaan en weer aangezet wordt. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk [Het synchroniseren van de accubewaker \[19\]](#).

5.3. Via de hoofdunit-menu's



Gebruik alternatief de VictronConnect-app voor toegang tot instellingen accubewaker. Raadpleeg het hoofdstuk [De VictronConnect-app \[11\]](#) over hoe dit te doen.

Wanneer de accubewaker een eerste maal opgestart wordt of wanneer de fabrieksinstellingen hersteld werden, start de accubewaker de snelle installatie-assistent; raadpleeg hoofdstuk: [Installatie-assistent \[10\]](#). Hierna werkt de accubewaker in normale modus en je kan toegang tot het acumenu krijgen, zoals beschreven in dit hoofdstuk.

De accubewaker wordt geregeld door de vier knoppen op de hoofdunit. De functie van de knoppen hangt af van de modus waarin de accu staat. Dit wordt aangeduid in de onderstaande tabel.

Druk, wanneer het achtergrondlicht uit is, op elke knop om het achtergrondlicht te herstellen.


Knop	Functie wanneer in normale modus	Functie wanneer in installatiemodus
INSTALLATIE	Druk en houd twee seconden ingedrukt om over te schakelen naar installatiemodus. Het beeldscherm scrolt het cijfer en de beschrijving van de geselecteerde parameter.	Druk telkens op SETUP om terug te keren naar de scrollende tekst en druk opnieuw om terug te keren naar normale modus. Wanneer SETUP ingedrukt wordt terwijl een parameter buiten bereik is, knippert het scherm vijfmaal en de dichtstbijzijnde geldige waarde wordt weergegeven.
SELECTEREN	Druk om over te schakelen naar het geschiedenismenu. Druk om te stoppen met scrollen en toon de waarde. Druk opnieuw om terug over te schakelen naar normale modus.	<ul style="list-style-type: none"> Druk om te stoppen met scrollen na naar installatiemodus te gaan met de SETUP-knop. Druk, na het bewerken van het laatste cijfer, om het bewerken te stoppen. De waarde wordt automatisch opgeslagen. Een korte biep duidt op bevestiging. Indien vereist druk opnieuw om het bewerken te herstarten.
SETUP en SELECT tegelijkertijd	Druk en houd beide SETUP en SELECT-knoppen tegelijkertijd gedurende drie seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen (uitgeschakeld wanneer instelling 64, installatie vergrendelen, ingeschakeld is, raadpleeg Installatie vergrendelen [32]).	nvt
+	Beweeg omhoog.	<p>Druk, bij niet bewerken, om omhoog te verplaatsen naar de vorige parameter.</p> <p>Tijdens bewerken verhoogt deze knop de waarde van het geselecteerde cijfer.</p>
-	Beweeg omlaag.	<p>Druk, bij niet bewerken, om omlaag te verplaatsen naar de volgende parameter.</p> <p>Tijdens bewerken verlaagt deze knop de waarde van het geselecteerde cijfer.</p>
+ en - tegelijkertijd	Druk en houd beide knoppen tegelijkertijd gedurende drie seconden ingedrukt om de BMV manueel te synchroniseren.	nvt

5.4. Trends

De VictronConnect-app maakt het loggen van de gegevens van de accubewaker mogelijk, maar alleen als de VictronConnect-app aangesloten is op en communiceert met de accubewaker. Het logt tegelijkertijd twee van de volgende parameters:

- Spanning (V).

- Stroom (A).
- Vermogen (W).
- Verbruikte Ampère-uren (Ah).
- Laadstatus (%).

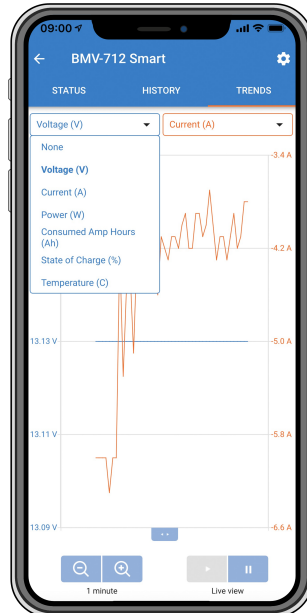

VictronConnect-app trends accubewaker.


5.5. Historie

De accubewaker slaat historische gebeurtenissen op. Deze kunnen op een later tijdstip worden gebruikt om gebruikspatronen en accustatus te evalueren.

De historische gegevens worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen en zullen niet verloren gaan wanneer de stroomtoevoer naar de accubewaker onderbroken wordt of wanneer de accubewaker is teruggezet naar de standaardwaarden.

5.5.1. Toegang tot historische gegevens via de VictronConnect-app

De historiek van de accubewaker is toegankelijk in de VictronConnect-app op het tabblad “Geschiedenis”.

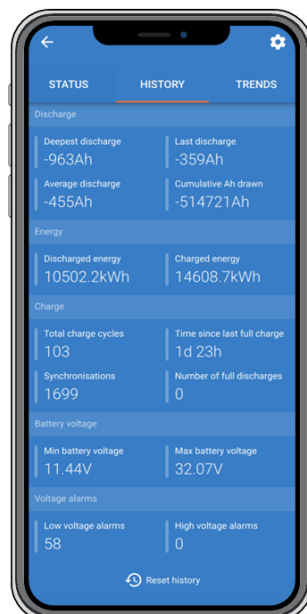

De VictronConnect-app geschiedenis-scherm accubewaker.

5.5.2. Verkrijg toegang tot historische gegevens via de hoofdunit

Druk voor het menu voor historische gegevens van accubewaker op SELECT wanneer het apparaat zich in de normale modus bevindt:

- Druk op + of – om door de verschillende parameters te bladeren.
- Druk op + of – om door de verschillende waarden te bladeren.
- Druk nogmaals op SELECT om het scrollen te stoppen, en de waarden te tonen.
- Druk nogmaals op SELECT om het geschiedenis-menu te sluiten en terug te keren naar de normale bedrijfsmodus.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de historische parameters en hoe ze worden weergegeven in het menu. Raadpleeg het volgende hoofdstuk voor de betekenis van elke parameter.

#	Weergave	Beschrijving
A	A DEEPEST dI SCHARGE	Diepste ontlading
B	b LAST dI SCHARGE	Laatste ontlading
C	c AVERAGE dI SCHARGE	Gemiddelde ontlading
D	d CYCLES	Cycli
E	e dI SCHARGES	Ontladingen
F	f CUMULATIVE AH	Totale Ah
G	g LOWEST VOLTAGE	Laagste spanning
H	h HIGHEST VOLTAGE	Hoogste spanning
I	i DAYS SINCE LAST CHARGE	Dagen sinds de laatste keer dat de accu volledig geladen was
J	j SYNCHRONISATIONS	Synchronisaties
L	l LOW VOLTAGE ALARMS	Alarm lage spanning
M	m HIGH VOLTAGE ALARMS	Alarm hoge spanning
R	r dI SCHARGED ENERGY	Ontladen energie
S	s CHARGED ENERGY	Geladen energie

5.5.3. Historische gegevens

Ontladingsinformatie in Ah

- **Diepste ontlading:** De accubewaker onthoudt de diepste ontlading en elke keer dat de accu dieper wordt ontladen, wordt de oude waarde overschreven.
- **Laatste ontlading:** De accubewaker houdt de ontlading bij tijdens de huidige cyclus en geeft de grootste waarde weer die geregistreerd is voor de verbruikte Ah sinds de laatste synchronisatie.
- **Gemiddelde ontlading:** De totaal getrokken Ah gedeeld door het totale aantal cycli.
- **Totaal getrokken Ah:** Het totale aantal ampère-uren getrokken uit de accu gedurende de levensduur van de accubewaker.

Energie in kWh

- **Ontladen energie:** Dit is de totale hoeveelheid energie die uit de accu is getrokken, uitgedrukt in kWh.
- **Geladen energie:** De totale hoeveelheid energie die door de accu wordt opgenomen, uitgedrukt in kWh.

Lading

- **Totaal aantal laadcycli:** Het aantal laadcycli gedurende de levensduur van de accubewaker. Elke keer dat de laadstatus onder 65% en dan boven 90% is, wordt er een laadcyclus geteld.
- **Tijd sinds laatste volledige lading:** Het aantal dagen sinds de laatste keer dat de accu volledig was opgeladen.
- **Synchronisaties:** Het aantal automatische synchronisaties. Telkens wanneer de laadstatus onder de 90% daalt voordat er een synchronisatie plaatsvindt, wordt er een synchronisatie geteld.
- **Aantal volledige ontladingen:** Het aantal volledige ontladingen. Een volledige ontlading wordt geteld wanneer de laadstatus 0% heeft bereikt.

Accuspanning

- **Minimale accuspanning:** De laagste accuspanning.
- **Maximale accuspanning:** De hoogste accuspanning.

Spanning alarmmeldingen

- **Alarmmeldingen lage spanning:** Het aantal alarmmeldingen bij lage spanning.
- **Alarmmeldingen hoge spanning:** Het aantal alarmmeldingen bij hoge spanning.

5.6. Alarmmeldingen

De accubewaker kan een alarm afgeven in de volgende situaties:

- Lage laadstatus accu (SoC).
- Lage accuspanning.
- Hoge accuspanning.


Het alarm gaat af wanneer de waarde een ingestelde drempelwaarde bereikt en het alarm stopt wanneer de waarde weer binnen de norm ligt. De drempels zijn instelbaar. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk [Alarminstellingen](#) [28].

De alarmmelding wordt weergegeven op de hoofddunit, een zoemer is te horen, het achtergrondlicht van beeldscherm knippert en het alarmpictogram is zichtbaar op het beeldscherm. Een alarm wordt erkend wanneer een knop ingedrukt wordt. Het alarmpictogram wordt echter weergegeven zolang de alarmtoestand blijft. Het programmeerbare relais kan geactiveerd worden, afhankelijk van de instelling van de alarminstellingen.

Het alarm is ook een software-alarm

Wanneer verbinding wordt gemaakt met de VictronConnect-app en er een alarm actief is, wordt de alarmmelding weergegeven in de app. Of, wanneer de accubewaker verbonden is met een GX-apparaat kan een alarmmelding weergegeven worden op het GX-apparaat of op het VRM-portaal.

In het geval van de VictronConnect-app wordt een alarm bevestigd wanneer een knop wordt ingedrukt. En op een GX-apparaat wordt een alarm bevestigd wanneer het bekeken wordt in meldingen. Het alarmpictogram wordt weergegeven zolang de alarmtoestand blijft bestaan.

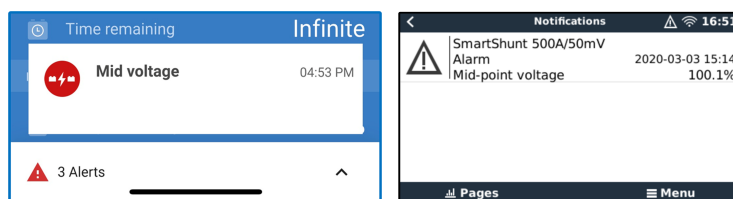

Links: alarm weergegeven in de VictronConnect-app. Rechts: alarm weergegeven op een GX-apparaat.

5.7. Het synchroniseren van de accubewaker

Voor een betrouwbare aflezing moet de laadstatus, zoals weergegeven door de accubewaker, regelmatig zichzelf synchroniseren met de werkelijke laadstatus van de accu. Dit om te voorkomen dat de "laadstatus"-waarde na verloop van tijd zal afwijken. Een synchronisatie zal de laadstatus van de accu terugzetten naar 100 %.

5.7.1. Automatische synchronisatie

Synchronisatie is een automatisch proces en zal plaatsvinden wanneer de accu volledig is opgeladen. De accubewaker zal enkele parameters bekijken om na te gaan of de accu volledig is opgeladen. De accubewaker zal overwegen of de accu volledig is opgeladen wanneer de spanning een bepaalde waarde heeft bereikt en de stroom gedurende een bepaalde tijd onder een bepaalde waarde is gedaald.

Deze parameters zijn:

- Geladen spanning - de druppelspanning van de acculader.
- Staartstroom - een percentage van de accucapaciteit.
- Geladen detectie tijd - de tijd in minuten.

Zodra aan deze 3 parameters is voldaan, stelt de accubewaker de laadstatus waarde in op 100% waardoor de laadstatus is gesynchroniseerd.

Voorbeeld:

In het geval van een 12 V-accu herstelt de accubewaker de laadstatus van de accu op 100 % wanneer aan al deze parameters is voldaan:

- De spanning overschrijdt 13,2 V,
- de laadstroom minder is dan 4,0 % van de totale accucapaciteit (bv. 8 A voor een 200 Ah-accu) en
- Er zijn 3 minuten verstreken terwijl er zowel aan de spanning als aan de stroom voorwaarden wordt voldaan.

Als de accubewaker geen regelmatige synchronisatie uitvoert, begint de waarde van de laadstatus na verloop van tijd te verschuiven. Dit komt door de kleine onnauwkeurigheden van de accubewaker en door de schatting van het [Peukert-exponent \[35\]](#). Zodra een accu volledig opgeladen is en de acculader bij het druppellaadstadium is aangekomen, is de accu volledig opgeladen en wordt de accubewaker automatisch gesynchroniseerd en de waarde van de laadstatus op 100 % ingesteld.

5.7.2. Handmatige synchronisatie

De accubewaker kan desgewenst handmatig worden gesynchroniseerd. Dit kan worden gedaan door op de "Synchroniseren"-knop in de VictronConnect-app te drukken. Ga naar "Instellingen" en dan naar "Accu-instellingen".

De accubewaker kan ook gesynchroniseerd worden wanneer het zich in de normale bedrijfsmodus bevindt, door de + en – knoppen tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.

Een handmatige synchronisatie kan nodig zijn wanneer de accubewaker niet automatisch synchroniseert. Dit is bijvoorbeeld nodig bij de eerste installatie of nadat de voeding naar de accubewaker is onderbroken.

Een handmatige synchronisatie kan ook nodig zijn als de accu niet volledig is opgeladen of als de accubewaker niet heeft gedetecteerd dat de accu volledig is opgeladen omdat de geladen spanning, de stroom of de tijdsduur verkeerd zijn ingesteld. Controleer in dit geval de instellingen en zorg ervoor dat de accu regelmatig volledig wordt opgeladen.

6. Interface


De accubewaker kan worden aangesloten op andere apparatuur. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe dit gedaan kan worden.

6.1. VictronConnect-app via USB

De VictronConnect-app kan niet alleen verbinding maken via Bluetooth, maar ook via USB. Een USB-verbinding is essentieel wanneer verbinding gemaakt wordt met de Windows-versie van de VictronConnect-app en is optioneel wanneer de macOS- of Android-versie gebruikt wordt. Houd er rekening mee dat in het geval van verbinding met een Android-telefoon of -tablet een bijgeleverde "USB on the Go"-kabel nodig kan zijn.

Om verbinding te maken via een USB heeft u een VE.Direct-naar-USB-interface nodig. Gebruik deze interface om de computer aan te sluiten op de accubewaker. Raadpleeg voor meer informatie de [VE.Direct naar USB-interface](#) productpagina.

Raadpleeg voor meer informatie ook de [VictronConnect-app-handleiding](#).

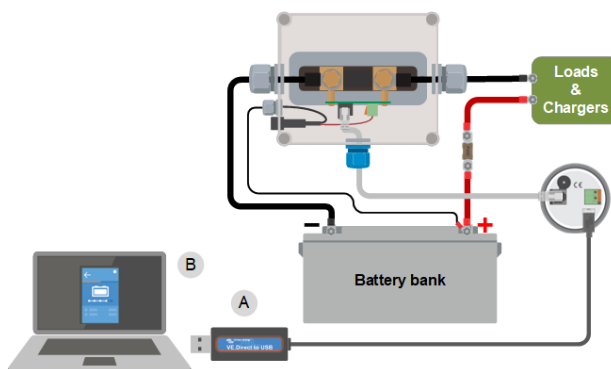

Voorbeeld van een VE.Direct-naar-USB-interface-verbinding tussen de accubewaker en een computer.

#	Omschrijving
A	VE.Direct-naar-USB-interface.
B	Computer of laptop.

6.2. Verbinding maken met een GX-apparaat en VRM-portal

Een GX-apparaat, zoals de [Cerbo GX](#), is een Victron Energy-apparaat dat de andere eraan verbonden apparaten beheert en bewaakt. Het beheer en de bewaking van het GX-apparaat en diens verbinden materiaal kan lokaal worden uitgevoerd, maar ook remote via onze gratis bewakingswebsite "Victron Remote Monitoring", het [VRM-portaal](#).

De accubewaker kan met een [VE.Direct-kabel](#) worden aangesloten op een GX-apparaat. De VE.Direct-kabels zijn verkrijgbaar in lengtes variërend van 0,3 tot 10 meter en zijn verkrijgbaar met rechte of haakse connectoren. Alternatief kan de accubewaker ook verbinding maken met een GX-apparaat via de [VE.Direct-naar-USB-interface](#).


Eenmaal aangesloten, kan het GX-apparaat worden gebruikt om alle bewaakte accuparameters uit te lezen.

The screenshot shows the VictronConnect app interface for a BMV-700. The battery status is displayed as follows:

BMV-700		15:06
Battery	26.15V	-5.7A
State of charge	100%	
Consumed AmpHours	0.0Ah	
Time-to-go	10d 0h	
Relay state	On	
Alarm state	Ok	

At the bottom of the screen, there are navigation options: Pages, Menu, and a back arrow.

Informatie van de accubewaker weergegeven door een GX-apparaat.

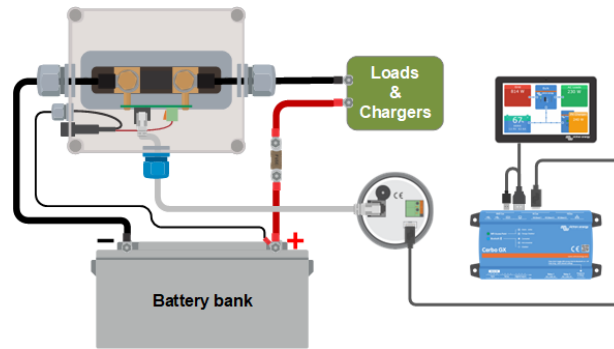

Voorbeeld van een accubewaker aangesloten op een GX-apparaat.

6.3. Aangepaste integratie



Houd er rekening mee dat dit een geavanceerde functie is en dat kennis op het gebied van programmeren vereist is.

De VE.Direct-communicatiepoort kan gebruikt worden om gegevens te lezen en instellingen te wijzigen. Het VE.Direct-protocol is uiterst eenvoudig te implementeren. Het verzenden van gegevens naar de accubewaker is niet nodig voor eenvoudige toepassingen: de accubewaker verzendt elke seconde automatisch alle metingen.

Alle details worden uitgelegd in het document [Datacommunicatie met Victron Energy producten](#).

7. Alle functies en instellingen

Dit hoofdstuk legt alle instellingen van de accubewaker uit. Daarnaast is er ook een video beschikbaar waarin deze instellingen worden uitgelegd en hoe ze op elkaar reageren voor het bereiken van nauwkeurige accubewaking voor zowel loodzuur- als lithiumaccu's.

Link naar de video:

https://www.youtube.com/embed/mEN15Z_S4kE

7.1. Instellingen wijzigen

Instellingen kunnen gewijzigd worden via de hoofdunit van de accubewaker of via de VictronConnect-app.



7.1.1. Toegang tot instellingen via de hoofdunit

Gebruik voor toegang en wijziging van instellingenparameters op de volgende manier de knoppen op de hoofdunit:

- Druk op SETUP gedurende twee seconden voor toegang tot deze functies en gebruik de + en – knoppen om er in te bladeren.
- Druk op SELECT voor toegang tot de gewenste parameter.
- Gebruik SELECT en de + en – knoppen om aan te passen. Een korte biep bevestigt de instelling.
- Druk telkens op SETUP om terug te keren naar de scrollende tekst en druk opnieuw om terug te keren naar normale modus.

7.1.2. Toegang tot instellingen via the VictronConnect-app

Doe het volgende voor toegang en wijzigen van instellingenparameters:

- Klik op het instellingensymbool  om naar het accu-instellingenmenu te gaan.
- Klik, om te navigeren van het algemene instellingenmenu naar het productinstellingenmenu, op het menusymbool .


Raadpleeg voor informatie over het verbinden van de VictronConnect-app met de accubewaker het [De VictronConnect-app \[11\]](#) hoofdstuk.

7.1.3. Instellingen opslaan, laden en delen in VictronConnect

In het instellingenmenu staan de volgende 3 symbolen:

 **Sla instelling op in bestand** - Dit zal de instellingen opslaan ter referentie of voor later gebruik.

 **Laad instellingen uit bestand** - Dit zal de eerder opgeslagen instellingen laden.

 **Deel instellingenbestand** - Hiermee kan instellingenbestandgedeeld worden via e-mail, bericht, AirDrop, enzovoort. De beschikbare opties voor het delen zijn afhankelijk van het gebruikte platform.

Raadpleeg voor meer informatie over deze functies de [VictronConnect-handleiding](#).

7.2. Accu-instellingen

De accu-instellingen kunnen worden gebruikt om de accubewaker precies af te stemmen. Wees voorzichtig wanneer u deze instellingen wijzigt, omdat een wijziging gevolgen zal hebben op de laadstatusberekeningen van de accubewaker.

7.2.1. Accucapaciteit

Deze parameter wordt gebruikt om de accu bewaker te vertellen hoe groot de accu is. Deze instellingen hadden al gedaan moeten zijn tijdens de eerste installatie.

De instelling van de accucapaciteit wordt uitgedrukt in A-uur (Ah).

Raadpleeg, voor meer informatie over de accucapaciteit en de gerelateerde Peukert-exponent het [Accucapaciteit en Peukert-exponent \[35\]](#) hoofdstuk.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Accucapaciteit (instelling 01)	200 Ah	1 - 9999 Ah	1Ah

7.2.2. Spanning als opgeladen

De accuspanning moet boven dit spanningsniveau liggen om de accu als volledig opgeladen te beschouwen. Zodra de accubewaker detecteert dat de spanning van de accu de "geladen spanning" heeft bereikt en de stroom is gedaald tot beneden de "staartstroom [24]" voor een bepaalde tijd zet de accubewaker de laadstatus op 100 %.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Spanning als opgeladen (instelling 02)	158,4 V (144 V nominaal)	0 - 384 V	0,1 V

De parameter "spanning bij opgeladen" moet ingesteld worden op 0.2 V of 0.3 V onder de druppellaadspanning van de acculader.

7.2.3. Ontladingslimiet

De parameter "ontladingslimiet" wordt gebruikt voor de berekening van de "resterende tijd". De accubewaker berekent de tijd die hij nodig heeft totdat de ingestelde "ontladingslimiet [24]" is bereikt. De ontladingslimiet wordt ook gebruikt om de standaardinstellingen voor het laadstatusalarm in te stellen.

Voor loodzuur accu's is dit ingesteld op 50 % en voor lithium is dit lager ingesteld.

Merk op dat deze instelling alleen verschijnt bij toegang tot de accubewaker via de VictronConnect-app. Raadpleeg, wanneer men naar de accubewaker gaat via de hoofdunit, in plaats hiervan de [Relais lage laadstatus \(SoC\) \[28\]](#) instelling.

Instelling	Standaardinstelling	Bereik	Stapgrootte
Ontladingslimiet	50 %	0 - 99 %	1 %

7.2.4. Staartstroom

De accu wordt beschouwd als volledig opgeladen zodra de laadstroom is gedaald tot minder dan deze "staartstroom"-parameter. De parameter "staartstroom" wordt uitgedrukt als een percentage van de accucapaciteit.

Merk op dat sommige acculaders stoppen met opladen wanneer de stroom onder een ingestelde drempel daalt. In dat geval moet de staartstroom hoger worden ingesteld dan deze drempelwaarde.

Zodra de accubewaker detecteert dat de spanning van de accu de "Geladen spanning [24]" heeft bereikt en de stroom is gedaald tot beneden deze "Staartstroom" voor een bepaalde tijd zal de accubewaker de laadstatus op 100 % zetten.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Staartstroom (instelling 03)	4,00 %	0,50 - 10,00 %	0,1 %

7.2.5. Detectie tijd opgeladen

Dit is tijdsduur dat aan de "spanning bij opgeladen [24]"-parameter en de "staartstroom [24]"-parameter moet worden voldaan zodat de accu volledig is opgeladen.

Instelling	Standaardinstelling	Bereik	Stapgrootte
Detectie tijd opgeladen (instelling 04)	3 minuten	0 - 100 minuten	1 minuut

7.2.6. Peukert-exponent

Stel de Peukert exponent-parameter in volgens het accu specificatieblad. Wanneer de Peukert exponent onbekend is dient men deze in te stellen op 1,25 voor loodzuuraccu's en op 1,05 voor lithium accu's. Bij een waarde van 1,00 schakelt de Peukert-compensatie uit. De Peukert waarde voor loodzuuraccu's kan berekend worden. Raadpleeg voor meer informatie over de Peukert berekening, de Peukert en hoe dit relateert tot de accucapaciteit, het [Accucapaciteit en Peukert-exponent \[35\]](#) hoofdstuk.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Peukert exponent (instelling 05)	1.25	1.00 - 1.50	0.01

7.2.7. Laadefficiëntiefactor

De "laadefficiëntiefactor" compenseert de capaciteitsverliezen (Ah) tijdens het opladen. Een instelling van 100 % betekent dat er geen verliezen zijn.

Een laadefficiëntie van 95 % betekent dat er 10 Ah moet worden overgebracht naar de accu om daadwerkelijk 9,5 Ah in de accu te op te slaan. De laadefficiëntie van een accu is afhankelijk van het accu type, de leeftijd en het gebruik. De accu bewaker houdt rekening met dit fenomeen met de laadefficiëntie factor.

De laadefficiëntie van een loodzuuraccu is bijna 100 % zolang er geen gasproductie plaatsvindt. Gasvorming betekent dat een deel van de laadstroom niet wordt omgezet in chemische energie, die wordt opgeslagen in de platen van de accu, maar wordt gebruikt om water om te zetten in zuurstof en waterstofgas (zeer explosief!). De energie die in de accuplatten wordt opgeslagen, kan bij de volgende ontlading worden teruggewonnen, terwijl de energie die wordt gebruikt om water om te zetten verloren gaat. Gasvorming kan gemakkelijk worden waargenomen in natte accu's. Houd er rekening mee dat het "alleen zuurstof"-einde van de laadfase van verzegelde (VRLA) gel- en AGM-accu's ook leidt tot een lagere laadefficiëntie.

Instelling	Standaardinstelling	Bereik	Stapgrootte
Laadefficiëntiefactor (instelling 06)	95 %	50 - 100 %	1 %

7.2.8. Stroomdrempel

Wanneer de gemeten stroom onder de parameter van de "stroomdrempel" valt, wordt deze als nul beschouwd. De "stroomdrempel" wordt gebruikt om zeer kleine stromen op te heffen die, op lange termijn, een negatieve invloed kunnen hebben op de uitlezing van de laadstatus in luidruchtige omgevingen. Bijvoorbeeld: wanneer de werkelijke langetermijn-stroom 0,0 A is en de accubewaker 0,05 A meet als gevolg van geïnjecteerde lawaai of kleine afwijkingen, dan kan de accubewaker op lange termijn wellicht incorrect aangeven dat de accu leeg is of opgeladen moet worden. Wanneer de stroomdrempel in dit voorbeeld is ingesteld op 0,1 A zal de accubewaker rekenen met 0,0 A zodat fouten geëlimineerd worden.

Bij een waarde van 0,0 A schakelt deze functie uit.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Stroomdrempel (instelling 07)	0,10 A	0,00 - 2,00 A	0,01 A

7.2.9. Gemiddelde "resterende tijd"

De gemiddelde resterende tijd specificeert het tijdvenster (in minuten) waarin het filter voor het berekenen van het gemiddelde werkt. De waarde 0 (nul) schakelt de filter uit en geeft een dadelijke (realtime) uitlezing. De weergegeven waarde "resterende tijd" kan echter sterk fluctueren. Het selecteren van de langste tijd, 12 minuten, zorgt ervoor dat alleen langdurige belastingsschommelingen worden opgenomen in de berekening van de "resterende tijd".

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Gemiddelde resterende tijd (instelling 08)	3 minuten	0 - 12 minuten	1 minuut

7.2.10. Accu start gesynchroniseerd op

Merk op dat, wanneer men naar de instellingen van de accubewaker gaat via de hoofdunit, deze instelling deel uitmaakt van de diverse instellingen, en indien men ernaar toegaat via VictronConnect maakt het onderdeel uit van de accu-instellingen.

De laadstatus van de accu wordt 100 % nadat de accubewaker is ingeschakeld. Wanneer de functie op AAN staat, zal de accubewaker zichzelf als gesynchroniseerd beschouwen wanneer deze aangaat, wat zal resulteren in een laadstatus van 100 %. Als het op UIT staat, zal de accubewaker zichzelf als niet gesynchroniseerd beschouwen wanneer deze aangaat, resulterend in een laadtoestand die onbekend is tot de eerste daadwerkelijke synchronisatie heeft plaatsgevonden.

Houd er rekening mee dat er situaties kunnen optreden waarin speciale aandacht nodig is wanneer deze functie op AAN wordt ingesteld. Deze situaties doen zich voor in systemen waarbij de accu's vaak losgekoppeld worden van de accubewaker, bijvoorbeeld op een boot. Wanneer de boot verlaten wordt en het DC-systeem wordt losgekoppeld met behulp van de hoofdschakelaar en de accu's zijn op dat moment voor 75 % opgeladen, dan zal bij terugkeer naar de boot het DC-systeem opnieuw aangesloten moeten worden. De accubewaker zal nu 100 % aangeven. Dit geeft een valse indruk dat de accu's volledig opgeladen zijn, terwijl het in werkelijkheid gedeeltelijk ontladen zijn.

Er zijn twee manieren om dit op te lossen: koppel de accubewaker niet los wanneer de accu's gedeeltelijk ontladen zijn, of schakel de "accu start gesynchroniseerd"-functie uit. Wanneer de accubewaker opnieuw is aangesloten, wordt de laadstatus als "—" weergegeven en zal deze pas 100% weergeven als de accu's volledig zijn opgeladen. Houd er rekening mee dat als u een loodzuuraccu gedurende langere tijd in gedeeltelijk ontladen toestand laat, de accu beschadigd raakt.

Instelling	Standaard	Modi
Gesynchroniseerde start (instelling 70)	AAN	AAN/UIT

7.2.11. Laadstatus

Met deze instelling kan de waarde van de laadstatus handmatig ingesteld worden. Deze instelling is pas actief nadat de accubewaker minstens eenmaal gesynchroniseerd is. Ofwel automatisch of handmatig.

Deze instelling is alleen beschikbaar bij toegang tot de accubewaker via de VictronConnect-app.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Laadstatus	-- %	0,0 - 100 %	0,1 %

7.2.12. SoC synchroniseren naar 100 %

Instelling 10

Deze optie kan gebruikt worden om de accubewaker handmatig te synchroniseren.

Druk, bij het navigeren naar deze instelling op de hoofdunit, op de SELECT knop om de accubewaker 100 % te synchroniseren.

Druk in de VictronConnect-app op de "Synchroniseren" knop om de accubewaker 100 % te synchroniseren.

Raadpleeg de [Handmatige synchronisatie \[20\]](#) paragraaf voor meer informatie over deze instelling.


7.2.13. Nulstroomkalibratie

Instelling 09

Wanneer de accu bewaker geen nulstroom aangeeft zelfs wanneer er geen belasting is en de accu niet wordt opgeladen kan deze optie gebruikt worden om de nulmeting te kalibreren.

Een nulstroomkalibratie is (bijna) nooit nodig. Voer deze procedure alleen uit wanneer de accubewaker een stroom weergeeft terwijl er absoluut zeker is dat er geen stroom loopt. De enige manier om hier zeker van te zijn is door fysiek alle kabels en draden los te koppelen aan de LOAD kant van de shunt. Doe dit door de shunt-bout los te draaien en alle kabels en draden aan die kant van de shunt te verwijderen. Het alternatief, namelijk het uitschakelen van belastingen of laders, is NIET nauwkeurig genoeg, omdat het kleine stand-by stromen niet elimineert.

Zorg ervoor dat er echt geen stroom in of uit de accu loopt (ontkoppel de kabel tussen de belasting en de shunt), druk dan op SELECT in het hoofdunitmenu of druk op CALIBRATE in de VictronConnect-app.

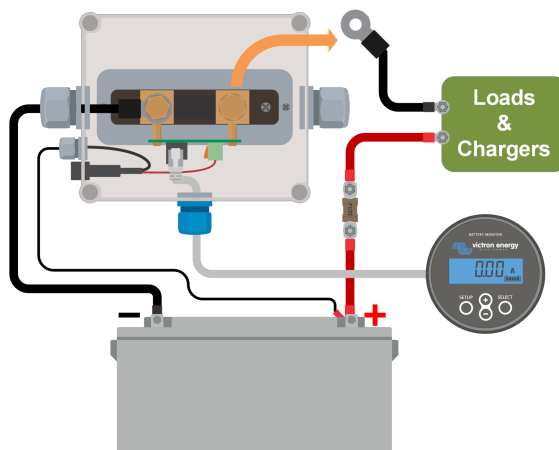

Een nulstroomkalibratie uitvoeren.

7.3. Relaisinstellingen

De accubewaker is uitgerust met een programmeerbaar relais. Deze instellingen worden gebruikt om de functie van de relais te programmeren.

De relaisinstellingen zijn standaard uitgeschakeld (behalve de laadstatus (SoC) relaisinstelling). Doe het volgende om een relaisinstelling in te schakelen:

- Schakel in de VictronConnect-app de relaisinstelling in door de glijder-knop naar rechts te glijden.
- Schakel via de hoofdunit de relaisinstelling in door de ingestelde en gewenste waarde te wijzigen naar elke waarde boven nul.

7.3.1. Relais-modus

Deze instelling heeft de volgende relais-modi, namelijk:

Instelling	Standaard modus	Modi	Omschrijving
Relais-modus (instelling 11)	DFLT	DFLT Standaard modus.	De relaisinstellingen 16 tot 31 kunnen gebruikt worden om de relais te regelen.

Instelling	Standaard modus	Modi	Omschrijving
		CHRG Laadmodus.	De relais sluit wanneer de laadstatus lager dan instelling 16 (ontladingslimiet) valt of wanneer de accuspanning lager dan instelling 18 (lage spanning relais) valt. De relais gaat open wanneer de laadstatus hoger is dan instelling 17 (wis relais laadstatus) en de accuspanning hoger is dan instelling 19 (wis relais lage spanning). Een applicatievoorbeeld is om regeling van een aggregaat te starten en stoppen, samen met instellingen 14 en 15.
		REM Remote modus.	De relais kan geregeld worden via the VE.Direct interface. Relaisinstellingen 12 en 14 tot 31 worden genegeerd daar de relais onder volle regeling van het via de VE.Direct interface verbonden apparaat staat.

7.3.2. Relais omvormen

Deze functie tussen een normaal buiten werking gesteld (contact open) of een normaal in werking gesteld (contact gesloten) relais.

Wanneer omgevormd worden de open en gesloten omstandigheden, zoals beschreven in alle relaisinstellingen omgevormd (met uitzondering van de [Relaisstatus \[27\]](#)).

Merk op dat de "normaal in werking gestelde" instelling lichtjes het vermogengebruik van de accubewaker verhoogt.

Instelling	Standaard modus	Modi	Bereik
Vorm relais om (instelling 12)	UIT	UIT	Normaal buiten werking gesteld
		AAN	Normaal in werking gesteld

7.3.3. Relaisstatus

Dit is een alleen lezen-parameter en het toont of de relais open of gesloten is (buiten werking gesteld of in werking gesteld).

Instelling	Waarde	Omschrijving
Relaisstatus (instelling 13)	OPEN	De relais is open (buiten werking gesteld)
	CLSD	De relais is gesloten (in werking gesteld)

7.3.4. Relais minimaal gesloten tijd

Stelt de minimale tijd in dat de "gesloten" toestand aanwezig blijft nadat de relais in werking werd gesteld.

Merk op dat dit wijzigt naar "open" en buiten werking gesteld wanneer de relaisfunctie omgevormd werd ([Relais omvormen \[27\]](#) instelling).

Een applicatievoorbeeld is om een minimale looptijd van aggregaat in te stellen wanneer de relais ingesteld is op "laad" modus ([Relais-modus \[26\]](#) instelling).

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Relais minimaal gesloten tijd (instelling 14)	0 minuten	0 - 8 uur	1 minuut

7.3.5. Relais uit vertraging

Stelt de hoeveelheid tijd in dat de "buiten werking gestelde" toestand aanwezig moet zijn voordat de relais opent.

Een applicatievoorbeeld is om een aggregaat een tijdje te laten draaien om de accu beter te laden wanneer de relais ingesteld is op "laad" modus ([Relais-modus \[26\]](#) instelling).

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Vertraging relais uit (instelling 15)	0 minuten	0 - 500 minuten	1 minuut

7.3.6. Relais lage laadstatus (SoC)

Wanneer het percentage van laadstatus gezakt is onder de "ingestelde relais" waarde sluit de relais.

Wanneer het laadstatuspercentage gestegen is boven de "wis relais" waarde, opent de relais (na een vertraging, afhankelijk van de [Relais minimaal gesloten tijd \[27\]](#) en/of de [Relais uit vertraging \[27\]](#) instellingen).

De "wis relais" waarde moet groter zijn dan de "ingestelde relais" waarde.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Ingestelde relais-waarde (instelling 16)	50 %	0 - 99 %	1 %
Wis relais waarde (instelling 17)	90 %	0 - 99 %	1 %



Wanneer de "ingestelde relais" en "wis relais" waarden gelijk zijn, kan de toestand van de laadstatus de relais niet aandrijven.



Merk op dat deze instelling ook gekend staat als de ontladingslimiet. De resterende tijd uitlezing, weergegeven door de accubewaker, is gerelateerd aan deze instelling. De resterende tijd is de tijd die resteert tot deze instelling (de ontladingslimiet) bereikt werd.

7.3.7. Lage spanning relais

Wanneer de accuspanning meer dan 10 seconden lager dan de "ingestelde relais"-waarde is, sluit de relais.

Wanneer de accuspanning hoger is dan de "wis relais" waarde, opent de relais (na een vertraging, afhankelijk van de [Relais minimaal gesloten tijd \[27\]](#) en/of de [Relais uit vertraging \[27\]](#) instellingen).

De "wis relais" waarde moet groter zijn dan de "ingestelde relais" waarde.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Ingestelde relais-waarde (instelling 18)	0 V	0 - 384 V	0,1 V
Wis relais-waarde (instelling 19)	0 V	0 - 384 V	0,1 V

7.3.8. Hoge spanning relais

Wanneer de accuspanning meer dan 10 seconden hoger dan de "ingestelde relais"-waarde is, sluit de relais.

Wanneer de accuspanning lager is dan de "wis relais" waarde, opent de relais (na een vertraging, afhankelijk van de [Relais minimaal gesloten tijd \[27\]](#) en/of van de [Relais uit vertraging \[27\]](#) instellingen).

De "wis relais" waarde moet groter zijn dan de "ingestelde relais" waarde.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Ingestelde relais-waarde (instelling 20)	0 V	0 - 384 V	0,1 V
Wis relais-waarde (instelling 21)	0 V	0 - 384 V	0,1 V

7.4. Alarminstellingen

De BMV-accumonitor is uitgerust met een alarmrelais en een zoemer. Alarmen zijn ook zichtbaar op de VictronConnect-app terwijl deze verbonden is met de accubewaker of worden gebruikt om een alarmsignaal naar een GX-apparaat te sturen.

Alarmen worden standaard uitgeschakeld. Doe het volgende om in te schakelen:

- Schakel in de VictronConnect-app het alarm in door de glijder-knop naar rechts te glijden.
- Schakel via de hoofdunit het alarm in "ingestelde" en "gewiste" waarde in de alarminstellingen te wijzigen naar elke waarde boven nul.

7.4.1. Alarmzoemer

Wanneer ingeschakeld (ingesteld op AAN) luidt de zoemer een alarm zodra zich een alarmtoestand voordoet. Nadat een knop wordt ingedrukt, stopt de zoemer met luiden.


Wanneer uitgeschakeld (ingesteld op UIT) luidt de zoemer geen alarm.

Instelling	Standaard	Modi
Alarmzoemer (instelling 32)	AAN	AAN UIT

7.4.2. Lage laadstatus-alarminstellingen

Wanneer ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd wanneer de laadstatus (SoC) beneden een ingestelde waarde komt voor meer dan 10 seconden. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de laadstatus boven de wis-waarde uitkomt

Instelling	Standaard	Bereik	Stappen
Ingestelde alarm-waarde (instelling 33)	1 %	0 - 100 %	1 %
Wis alarm-waarde (instelling 34)	1 %	0 - 100 %	1 %

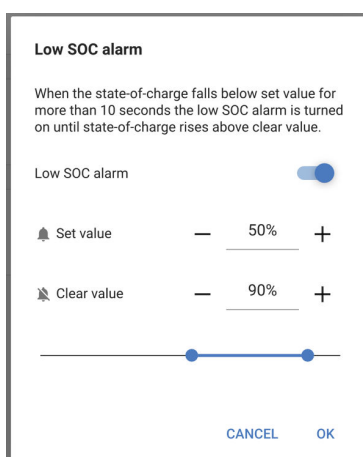

7.4.3. Alarm bij lage spanning

Wanneer ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd op het moment dat de accu spanning langer dan 10 seconden lager dan de ingestelde waarde is. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de accu spanning boven de wis-waarde komt.

Instelling	Standaard	Bereik	Stappen
Ingestelde alarm-waarde (instelling 35)	1,1 V	0 - 95,0 V	0,1 V
Ingestelde alarm-waarde (instelling 35)	0 V	0 - 384 V	0,1 V
Wis alarm-waarde (instelling 36)	1,0 V	0 - 95,0 V	0,1 V
Wis alarm-waarde (instelling 36)	0 V	0 - 384 V	0,1 V

7.4.4. Alarm bij hoge spanning

Wanneer ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd op het moment dat de accu spanning langer dan 10 seconden hoger dan de ingestelde waarde is. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de accu spanning onder de wis-waarde daalt.

Instelling	Standaard	Bereik	Stappen
Ingestelde alarm-waarde (instelling 37)	1,1 V	0 - 95,0 V	0,1 V
Ingestelde alarm-waarde (instelling 37)	0 V	0 - 384 V	0,1 V
Wis alarm-waarde (instelling 38)	1,0 V	0 - 95,0 V	0,1 V
Wis alarm-waarde (instelling 38)	0 V	0 - 384 V	0,1 V

7.5. Weergave instellingen

7.5.1. Intensiteit achtergrondverlichting

De intensiteit van de achtergrondverlichting. Deze instelling gaat van 0 (steeds uit) naar 9 (maximale intensiteit).

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Intensiteit achtergrondverlichting (instelling 49)	5	0 - 9	1

7.5.2. Achtergrondverlichting steeds aan

Wanneer ingesteld schakelt de achtergrondverlichting niet automatisch uit na 60 seconden inactiviteit.

Instelling	Standaard	Modi
Achtergrondverlichting steeds aan (instelling 50)	UIT	AAN UIT

7.5.3. Scrolsnelheid

De scrolsnelheid van het beeldscherm. Deze instelling gaat van 1 (zeer traag) naar 5 (zeer snel).

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Scrolsnelheid (instelling 51)	2	1 - 5	1

7.5.4. Weergave hoofdspanning

Moet ingesteld staan op AAN om de spanning van de hoofdacu in het bewakingsmenu weer te geven.

Instelling	Standaard	Modi
Weergave hoofdspanning (instelling 52)	AAN	AAN UIT

7.5.5. Stroomweergave

Moet ingesteld staan op AAN om de stroom weer te geven in het bewakingsmenu.

Instelling	Standaard	Modi
Stroomweergave (instelling 53)	AAN	AAN UIT

7.5.6. Vermogenweergave

Moet ingesteld staan op AAN om de vermogenmeting weer te geven in het bewakingsmenu.

Instelling	Standaard	Modi
Vermogenweergave (instelling 54)	AAN	AAN UIT

7.5.7. Verbruikte Ah-weergave

Moet ingesteld staan op AAN om de verbruikte Ah weer te geven in het bewakingsmenu.

Instelling	Standaard	Modi
Verbruikte Ah-weergave (instelling 55)	AAN	AAN UIT

7.5.8. Laadstatus-weergave

Moet ingesteld staan op AAN om de accu-laadstatus weer te geven in het bewakingsmenu.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Laadstatus-weergave (instelling 56)	5	1 - 5	1

7.5.9. Resterende tijd-weergave

Moet ingesteld staan op AAN om de laadstatus weer te geven in het bewakingsmenu.

Instelling	Standaard	Modi
Resterende tijd-weergave (instelling 57)	AAN	AAN UIT

7.6. Diverse instellingen

7.6.1. Softwareversie

Instelling 61

Dit is een alleen lezen instelling. Het toont de firmware-versie van de accubewaker.

De softwareversie, zoals getoond op de hoofdunit is dezelfde als de firmware-versie, zoals weergegeven in de productinstellingen van de VictronConnect-app. Hier bovenop staat de VictronConnect-app ook het bijwerken van de firmware toe. Raadpleeg voor meer informatie de [Firmware \[34\]](#) instelling.

Instelling	Standaard	Modus
Softwareversie (instelling 61)	Geeft de firmware-versie van de accubewaker weer.	Alleen lezen

7.6.2. Standaarden herstellen

Instelling 62

Deze hoofdunit-instelling herstelt alle instellingen naar fabrieksinstellingen.

De standaarden kunnen ook hersteld worden via de VictronConnect-app. Raadpleeg voor meer informatie over hoe dit te doen het [Resetten naar fabrieksinstellingen \[34\]](#) hoofdstuk.

Doe het volgende om standaarden te herstellen:

- Navigeer naar instelling 62: de tekst "standaarden herstellen" wordt weergegeven
- Druk op SELECT op de hoofdunit: de knipperende tekst "reset" wordt weergegeven.
- Druk opnieuw op SELECT: een biep wordt gehoord en alle instellingen zijn teruggekeerd naar fabrieksinstelling.
- Mocht de herstel-functie toevallig ingevoerd zijn en de tekst "reset" knippert, druk dan op SETUP om te verlaten en terug te keren naar het gebruikelijke instellingenmenu.

Merk op dat het herstellen van de standaarden de instellingengeschiedenis niet wist. Raadpleeg, om de geschiedenis te wissen, de [Wis historie \[32\]](#) instelling.

Bij normale actieve modus kunnen de fabrieksinstellingen ook hersteld worden door SETUP en SELECT tegelijkertijd 3 seconden lang in te drukken op de hoofdunit. Merk op dat dit alleen mogelijk is wanneer de [Installatie vergrendelen \[32\]](#) instelling op uit staat.

7.6.3. Wis historie

Instelling 63

Deze instelling herstelt alle instellingen naar fabrieksinstellingen. Doe het volgende om de geschiedenis te wissen:

- Navigeer naar instelling 63: de tekst "geschiedenis wissen" wordt weergegeven
- Druk op SELECT op de hoofdunit: de knipperende tekst "wissen" wordt weergegeven.
- Druk opnieuw op SELECT: een biep wordt gehoord en alle instellingen zijn teruggekeerd naar fabrieksinstelling.
- Mocht de herstel-functie toevallig ingevoerd zijn en de tekst "clear" knippert, druk dan op SETUP om te verlaten en terug te keren naar het gebruikelijke instellingenmenu.

De geschiedenis kan ook gewist worden via de VictronConnect-app; raadpleeg voor meer informatie over hoe dit te doen het [Geschiedenis resetten \[33\]](#) hoofdstuk.



Wees ervan bewust dat geschiedenisgegevens een belangrijk instrument vormen om op de hoogte te blijven van de accuwerking en ook nodig kan zijn om mogelijke accuproblemen te onderzoeken. Wis de geschiedenis nooit tenzij wanneer de accubank vervangen werd.

7.6.4. Installatie vergrendelen

Wanneer aan worden alle instellingen (behalve deze) vergrendeld (alleen lezen) en kunnen niet gewijzigd worden via de hoofdunit. Merk op dat ze nof steeds gewijzigd kunnen worden via de VictronConnect-app.

Instelling	Standaard	Modi
Installatie vergrendelen (instelling 64)	UIT	AAN/UIT

7.6.5. Shuntstroom

Gebruik wanneer een andere shunt dan degene meegeleverd met de accubewaker gebruikt wordt, deze instelling om de nominale stroom van de shunt in te stellen.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Shuntstroom (instelling 65)	500 A	1 - 9999 A	1 A

7.6.6. Shuntspanning

Gebruik, wanneer een andere shunt dan degene meegeleverd met de accubewaker gebruikt wordt, deze instelling om de nominale spanning van de shunt te wijzigen.

Instelling	Standaard	Bereik	Stapgrootte
Shuntspanning (instelling 66)	50 mV	1 - 75 mV	1 mV

7.6.7. Accu start gesynchroniseerd op

Merk op dat, wanneer men naar de instellingen van de accubewaker gaat via de hoofdunit, deze instelling deel uitmaakt van de diverse instellingen, en indien men ernaar toegaat via VictronConnect maakt het onderdeel uit van de accu-instellingen.

Raadpleeg voor volledige informatie over deze instelling het [Accu start gesynchroniseerd op \[25\]](#) hoofdstuk.

Instelling	Standaard	Modi
Gesynchroniseerde start (instelling 70)	AAN	AAN/UIT

7.7. Extra instellingen

Deze VictronConnect-instellingen zijn niet te vinden in het VictronConnect-instellingenmenu maar zijn elders te vinden in de VictronConnect-app.

7.7.1. Geschiedenis resetten

Deze instelling kan onderaan het historie tabblad gevonden worden.

Deze instelling kan ook gemaakt worden via de hoofdunit. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk [Wis historie \[32\]](#).



Wees ervan bewust dat geschiedenisgegevens een belangrijk instrument vormen om op de hoogte te blijven van de accuwerking en ook nodig kan zijn om mogelijke accuproblemen te onderzoeken. Wis de geschiedenis nooit tenzij wanneer de accubank vervangen werd.

7.7.2. PIN code resetten

Merk op dat de PIN-code alleen van toepassing is bij verbinding via Bluetooth met de accubewaker.

Deze instelling is te vinden in de instellingen van de VictronConnect-app zelf. Verlaat accubewaker door op de ← pijl te klikken. Hierdoor keert u terug naar de apparatenlijst van de VictronConnect-app. Klik nu op het menu-symbool naast de vermelding van de accubewaker.

Er wordt een nieuw venster geopend waarmee de pincode teruggezet kan worden naar de standaardinstelling: 000000. Om de pincode te kunnen resetten, moet de unieke PUK-code van de accubewaker ingevoerd worden. De PUK-code staat afgedrukt op het etiket met productinformatie op de accubewaker.

7.7.3. Serienummer

Het serienummer is te vinden onder de productinformatie van de accubewaker in de VictronConnect-app, of op het etiket met productinformatie, op de achterzijde van de hoofdunit van de accubewaker.

7.7.4. Aangepaste naam

In het scherm met de productinformatie over de accubewaker kan de naam van de accubewaker gewijzigd worden. Standaard staat hier de productnaam. Een meer toepasselijke naam kan echter nodig zijn. Vooral als er meerdere accubewakers dicht

bij elkaar gebruikt worden, kan het verwarrend zijn om te zien met welke accubewaker er gecommuniceerd wordt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om identificatienummers toe te voegen aan hun naam, zoals: Accumonitor A, Accumonitor B enzovoort.

7.7.5. Firmware

De accubewaker draait op firmware.

Af en toe is er een nieuwere firmwareversie beschikbaar. Nieuwe firmware wordt vrijgegeven om functies toe te voegen of om een bug te repareren. In het productoverzicht van zowel de accubewaker firmwareversie weergegeven. Het geeft ook aan of de firmware de nieuwste versie is en er is een knop om de firmware bij te werken.

Bij de eerste installatie wordt altijd aanbevolen om de meest recente firmware te downloaden (indien beschikbaar). Wanneer verbinding gemaakt wordt met de accubewaker met behulp van een bijgewerkte versie van de VictronConnect-app, zal de firmware gecontroleerd worden en als er een nieuwere versie beschikbaar is zal gevraagd worden om de firmware bij te werken. De VictronConnect-app bevat de actuele firmware-bestanden, dus een internetverbinding is niet nodig om de meest recente firmware bij te werken, zolang de meest actuele versie van de VictronConnect-app gebruikt wordt.

Een firmware-update is niet verplicht. Als ervoor gekozen wordt om de firmware niet bij te werken, dan kan de accubewaker alleen uitgelezen worden. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden. Instellingen kunnen alleen gewijzigd worden als de accubewaker de meest recente firmware gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over firmware-updates ook de VictronConnect-app-handleiding [Firmware update hoofdstuk](#).

Deze instelling is ook beschikbaar via de hoofdunit [Softwareversie \[32\]](#) instelling. Maar merk op dat dit een alleen lezen-instelling is. De firmware kan niet bijgewerkt worden via de hoofdunit.

7.7.6. Resetten naar fabrieksinstellingen

Om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen selecteer "resetten naar fabrieksinstellingen". Houd er rekening mee dat dit alleen alle instellingen terugzet naar hun standaardinstellingen, de geschiedenis wordt niet gereset.

Deze instelling is ook beschikbaar via de hoofdunit. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk [Standaarden herstellen \[32\]](#).

8. Accucapaciteit en Peukert-exponent

Accucapaciteit wordt uitgedrukt in ampère-uur (Ah) en geeft aan hoeveel stroom een accu kan leveren per uur. Als bijvoorbeeld een 100 Ah-accu wordt ontladen met een constante stroom van 5 A, wordt de accu binnen 20 uur volledig ontladen.

De snelheid waarmee een accu wordt ontladen, wordt uitgedrukt als de C-snelheid. De C-snelheid geeft aan hoeveel uur een accu met een bepaalde capaciteit meegaat. 1C is de 1h-snelheid en betekent dat de ontladstroom de hele accu binnen 1 uur zal ontladen. Voor een accu met een capaciteit van 100 Ah komt dit overeen met een ontladstroom van 100 A. Een 5C-snelheid voor deze accu betekent 500 A gedurende 12 minuten (1/5 uur), en een C5-snelheid betekent 20 A gedurende 5 uur.



Er zijn twee manieren om de C rating van een accu uit te drukken. Ofwel, met een nummer voor de C of met een nummer na de C.

Bijvoorbeeld:

- 5C is hetzelfde als C0,2
- 1C is hetzelfde als C1
- 0,2C is hetzelfde als C5

De capaciteit van een accu is afhankelijk van de ontladsnelheid. Hoe sneller de ontladsnelheid, hoe lager de capaciteit. De relatie tussen langzame of snelle ontlading kan door de wet van Peukert worden berekend en wordt uitgedrukt met behulp van het Peukert-exponent. Sommige chemische samenstellingen lijden meer onder dit fenomeen dan andere. Loodzuur accu's worden hier meer door beïnvloed dan lithiumaccu's. De accu bewaker houdt rekening met dit fenomeen met de Peukert exponent.

Voorbeeld ontladingsnelheid

Een loodzuur accu heeft een nominale waarde van 100 Ah bij C20, dit betekent dat deze accu gedurende 20 uur een totale stroom van 100 A kan leveren met een snelheid van 5 A per uur. $C20 = 100 \text{ Ah} (5 \times 20 = 100)$.

Wanneer dezelfde 100Ah-accu in twee uur volledig wordt ontladen, is de capaciteit aanzienlijk minder. Vanwege de hogere mate van ontlading, kan het alleen $C2 = 56 \text{ Ah}$ leveren.

Peukerts formule

De waarde die kan worden aangepast in Peukerts formule is exponent n: zie onderstaande formule.

In de accu bewaker kan de Peukert exponent aangepast worden van 1,00 tot 1,50. Hoe hoger de Peukert-exponent des te sneller de effectieve capaciteit "krimpt" met een toenemende ontlading. Een ideale (theoretische) accu heeft een Peukert-exponent van 1,00 en heeft een vaste capaciteit ongeacht de grootte van de ontladstroom. De standaard instelling in de accubewaker voor de Peukert exponent is 1,25. Dit is een acceptabele gemiddelde waarde voor de meeste loodzuur accu's.

Peukerts vergelijking wordt hieronder weergegeven:

$Cp = I^n \times t$ Waarin de Peukert exponent n is:

$$n = \frac{\log t2 - \log t1}{\log I1 - \log I2}$$

Voor het berekenen van de Peukert-exponent zijn er twee nominale accucapaciteiten nodig. Dit is meestal de 20 h-ontladingssnelheid en de 5 h-snelheid, maar kan ook de 10 h en 5 h, of de 20 h en de 10 h-snelheid. Gebruik idealiter een lage ontladingsnelheid samen met een aanzienlijk hogere capaciteit. De accucapaciteit is te vinden in het informatieblad van de accu. Neem bij twijfel contact op met de acculeverancier.

Voorbeeld berekening met behulp van de 5 h en de 20 h-snelheid

De C5-snelheid is 75 Ah. De t1 rating is 5 h en I1 is berekend:

$$I_1 = \frac{75Ah}{5h} = 15A$$

De C20-snelheid is 100 Ah. De t2 rating is 20 h en I2 is berekend:

$$I_2 = \frac{100Ah}{20h} = 5A$$

De Peukert exponent is:

$$n = \frac{\log 20 - \log 5}{\log 15 - \log 5} = 1.26$$

Een Peukert-calculator is beschikbaar op <http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software#peukert-calculator>.

Calculate Peukert's Exponent

With 'C-ratings'

Type the battery capacity for the 20hr discharge rate :

t1 : hrs C5 rating : Ah

t2 : hrs C20 rating : Ah

Equation :

Peukert's exponent $n = \frac{\log 20 \cdot \log 5}{\log 15 \cdot \log 5} = 1.26$

Calculation results :

C20 rating : Ah

Peukert's exponent :

Houd er rekening mee dat de Peukert-exponent niet meer dan een benadering van de werkelijkheid is. Bij zeer hoge stromen levert de accu mogelijk minder capaciteit dan voorspeld van een vaste exponent. We bevelen aan niet de standaardinstelling in de accu bewaker aan te passen, behalve in het geval van lithium accu's.

9. Problemen oplossen

9.1. Problemen met de werking

9.1.1. Unit gaat niet aan

Bij de eerste aansluiting moet de weergave van de hoofdunit activiteit vertonen.

Als dit niet het geval is, controleer dan de zekering in de BATTERY +-kabel, en controleer ook de kabel zelf en de aansluitklemmen.

9.1.2. Ik kan de VictronConnect-instellingen niet wijzigen

De instellingen kunnen alleen gewijzigd worden als de accubewaker over de meest actuele firmware beschikt. Update naar de nieuwste firmware met behulp van de VictronConnect-app.

9.2. Problemen met de verbinding

9.2.1. Verbinding maken via Bluetooth lukt niet

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Bluetooth-interface defect is. Enkele tips om te proberen voordat ondersteuning gezocht wordt:

- Is de accubewaker verbonden met een [VE.Direct Bluetooth Smart dongle](#)? De accubewaker heeft geen ingebouwde Bluetooth. De VE.Direct Bluetooth Smart dongle moet verbonden worden met de VE.Direct-aansluitklem van de hoofdunit om de accubewaker met Bluetooth uit te rusten.
- Staat de accubewaker aan? Het beeldscherm op de hoofdunit moet zou activiteiten moeten tonen. Indien dit niet het geval is raadpleeg hoofdstuk [Unit gaat niet aan \[37\]](#).
- Is er al een andere telefoon of tablet verbonden met de accubewaker? Er kan slechts één telefoon of tablet tegelijkertijd met de accubewaker verbonden worden. Zorg ervoor dat er geen andere apparaten zijn aangesloten en probeer het opnieuw.
- Is de VictronConnect-app bijgewerkt?
- Bevindt u zich dicht genoeg bij de accubewaker? In een open ruimte is de maximale afstand ongeveer 20 meter.
- Wordt de Windows-versie van de VictronConnect-app gebruikt? Deze versie is niet compatibel met Bluetooth. Gebruik in plaats daarvan Android, iOS of macOS (of gebruik de USB - VE.Direct-interface).
- Is Bluetooth uitgeschakeld in de instellingen? Raadpleeg het [???](#) hoofdstuk.

Voor verbindingproblemen, bekijk de probleemoplossing sectie van de VictronConnect handleiding: https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/nl/troubleshooting.html.

9.2.2. PIN code verloren

Merk op dat de PIN-code alleen van toepassing is bij verbinding via Bluetooth met de accubewaker.

Wanneer de pincode niet bekend is moet de pincode gereset worden naar de standaard pincode. Raadpleeg hoofdstuk [PIN code resetten \[33\]](#).

Meer informatie en specifieke instructies kunnen gevonden worden in de VictronConnect handleiding: https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/nl/index-nl.html.


9.3. Onjuiste metingen

9.3.1. Laad- en ontladestroom zijn verwisseld

De laadstroom moet worden weergegeven als een positieve waarde. Bijvoorbeeld: 1,45 A.

De ontladestroom moet als een negatieve waarde worden weergegeven. Bijvoorbeeld: -1,45 A.

Wanneer de laad- en ontladestroom omgedraaid zijn moeten de negatieve stroomkabels op de accu bewaker omgewisseld worden.

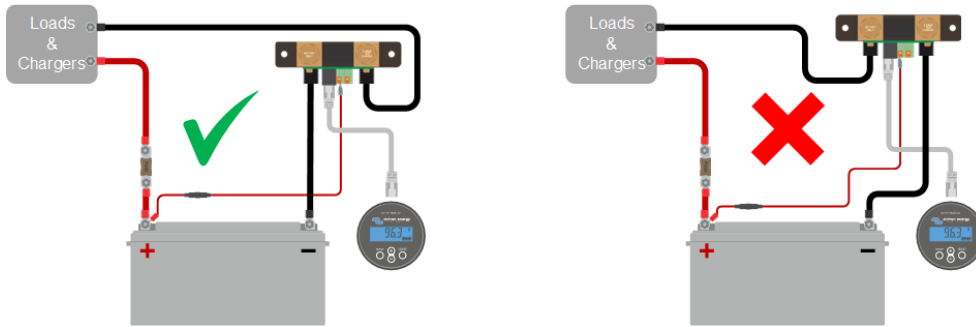


9.3.2. Onvolledige stroom aflezing

De minpunten van alle belastingen en de laadbronnen in het systeem moeten worden aangesloten op de min-pool van de shunt.

Wanneer de minpunten van een belasting of een laadbron direct met de negatieve accu-aansluiting of de "accu min"-pool van de shunt verbonden is, zal de stroom niet door de accubewaker gaan en zal het worden uitgesloten van de totale stroommeting en de laadstatusmeting.

De accubewaker geeft een hogere laadstatus weer dan de werkelijke laadstatus van de accu.

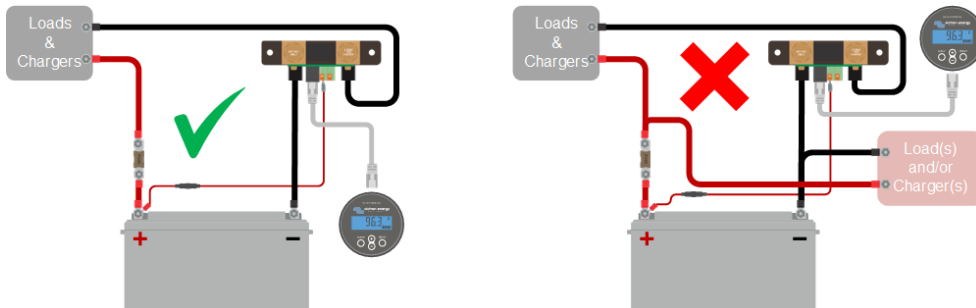

9.3.3. Er wordt een stroom weergegeven terwijl er geen stroom is

Wanneer er een stroommeting is op het moment dat er geen stroom door de accubewaker loopt, voer dan een [nulstroomkalibratie](#) [26] uit terwijl alle belastingen zijn uitgeschakeld, of stel de [stroomdrempel](#) [25] in.

9.3.4. Onjuiste laadstatus

Een onjuiste laadstatus kan door meerdere redenen veroorzaakt worden.

Verkeerde accu instellingen

De volgende parameter(s) zullen effect hebben op de laadstatus berekeningen wanneer deze verkeerd zijn ingesteld:

- Accucapaciteit.
- Peukert-exponent
- Laad efficiëntiefactor.

Incorrectelaadstatus door een synchronisatie probleem:

De laadstatus is een berekende waarde en zal zo nu en dan gereset (gesynchroniseerd) moeten worden.

Het synchronisatieproces is automatisch en zal plaatsvinden wanneer de accu volledig opgeladen is. De accubewaker bepaalt dat de accu volledig geladen is wanneer aan alle 3 "geladen"-voorwaarden is voldaan. De "geladen" voorwaarden zijn:

- Geladen spanning (spanning).
- Staartstroom (% van accucapaciteit).
- Laaddetectietijd (minuten).

Praktisch voorbeeld van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een synchronisatie plaatsvindt:

- De accuspanning moet boven de 13,8 V liggen.
- De laadstroom moet minder dan $0,04 \times$ de accucapaciteit (Ah) zijn. Voor een 200 Ah accu is dit $0,04 \times 200 = 8$ A.
- Beide bovenstaande condities moeten 3 minuten stabiel zijn.

Wanneer de accu niet volledig geladen wordt of wanneer de automatische synchronisatie niet wordt uitgevoerd, zal de laadstatus af gaan wijken en zal uiteindelijk niet de daadwerkelijke laadstatus van de accu weergegeven worden.

De volgende parameter(s) zullen een effect hebben op de automatisch synchronisatie indien deze niet juist zijn ingesteld:

- Geladen spanning.
- Staartstroom
- Detectietijd opgeladen.
- Af en toe wordt de accu niet volledig opgeladen.

Voor meer informatie over deze parameters bekijk het hoofdstuk: "Accu instellingen".

Onjuiste laadstatus door onjuiste stroommeting:

De laadstatus wordt berekend door te kijken hoeveel stroom er in en uit de accu stroomt. Als de stroommeting onjuist is, is de laadstatus ook onjuist. Raadpleeg paragraaf [onvolledige stroommeting \[38\]](#).

9.3.5. Laadstatus ontbreekt

Dit betekent dat de accubewaker zich in een niet-gesynchroniseerde status bevindt. Dit kan gebeuren wanneer de accubewaker net geïnstalleerd is of nadat het enige tijd geen voeding heeft ontvangen en het opnieuw wordt opgestart.

Om dit op te lossen, laad de accu volledig op. Wanneer de accu bijna volledig is opgeladen zou de accubewaker automatisch moeten synchroniseren. Wanneer dat niet werkt, bekijk dan de synchronisatie instellingen.

Als bekend is dat de accu volledig is opgeladen maar er kan niet gewacht worden tot het moment dat de accu gesynchroniseerd is, voer dan een handmatige synchronisatie uit. Raadpleeg hoofdstuk [Synchroniseer SoC naar 100% \[26\]](#).

9.3.6. Laadstatus bereikt de 100 % niet

De accu bewaker zal automatisch synchroniseren en de laadstatus resetten naar 100 % zodra de accu volledig is opgeladen. Indien de accu bewaker een 100 % laadstatus niet bereikt, voer dan het volgende uit:

- Laad de accu volledig op en controleer of de accu bewaker correct detecteert of de accu volledig is opgeladen.
- Wanneer de accu niet detecteert dat de accu volledig opgeladen is zal de geladen spanning, de staartstroom en/of de geladen tijd instellingen geëerdcontrole en eventueel aangepast moeten worden. Voor meer informatie bekijk [Automatische synchronisatie \[19\]](#)

9.3.7. Laadstatus toont altijd 100 %

Een reden zou kunnen zijn dat de negatieve kabels die in en uit de accu bewaker gaan verkeerd om zijn aangesloten, bekijk [Laad- en ontlaadstroom zijn omgewisseld \[37\]](#).

9.3.8. Laadstatus neemt niet snel genoeg toe of te snel toe tijdens het laden

Dit kan gebeuren wanneer de accubewaker denkt dat de accu groter of kleiner is dan in werkelijkheid. Controleer of de [accucapaciteit \[13\]](#) correct is ingesteld.

9.3.9. Incorrecte accuspanning meting

Controleer of er een probleem is met de BATTERY +-kabel. Misschien is de zekering, de kabel zelf of een van de aansluitklemmen defect, of er is een aansluiting losgeraakt.

Controleer op onjuiste bedrading: de BATTERY +-kabel moet op de pluspool van de accubank aangesloten worden, en niet halverwege de accubank.

9.3.10. Problemen met synchronisatie

Wanneer de accubewaker niet automatisch synchroniseert kan het mogelijk zijn dat de accu nooit zijn volledig opgeladen status bereikt. Laad de accu volledig op en kijk of de laadstatus uiteindelijk 100 % aangeeft.

Een andere mogelijkheid is dat de [geladen spanning instelling \[24\]](#) verlaagd moet worden en/of de [staartstroom instelling \[24\]](#) verhoogd moet worden.

Het is ook mogelijk dat de accu bewaker te vroeg synchroniseert. Dit kan gebeuren in PV systemen of in systemen die een fluctuerende laadstroom hebben. Wanneer dit het geval is verander dan de volgende instellingen:

- Verhoog de "[spanning bij opgeladen \[24\]](#)" tot iets onder de absorptie laadspanning. Bijvoorbeeld: 14,2 V in geval van 14,4 V-absorptiespanning (voor een 12 V-accu).
- Verhoog de "[detectietijd voor opgeladen \[24\]](#)" en/of verlaag de [staartstroom \[24\]](#) om een vroegtijdige reset door passerende wolken te voorkomen.


10. Technische gegevens

10.1. Technische gegevens

Accumonitor	BMV-700H
Voedingsspanning bereik	60 - 385 VDC
Stroomverbruik (achtergrondverlichting uit)	< 4 mA
Accucapaciteit (Ah)	1 - 9999 Ah
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 + 50 °C (-40 - 122 °F)
VE.Direct communicatie poort	Ja
Relais	60 V / 1 A normaal geopend (functie kan worden omgekeerd)
RESOLUTIE & NAUWKEURIGHEID (met een 500 A-shunt)	
Stroom	± 0,01 A
Spanning	± 0,01 V
Ampère uur	± 0,1 Ah
Laadstatus (0 - 100 %)	± 0,1 %
Resterende tijd	± 1 min
Nauwkeurigheid van de stroommeting	± 0,4 %
Nauwkeurigheid van de spanningsmeting	± 0,3 %
INSTALLATIE & AFMETINGEN	
Installatie	Verzonken montage
Voorkantdiameter hoofdunit	63 mm (2,5 inch)
Voorrand hoofdunit	69 x 69 mm (2,7 x 2,7 inch)
Diameter en diepte behuizing hoofdunit	52 mm (2,0 inch) en 31 mm (1,2 inch)
Shunt-verbindingbouten	M10 (0,3937 inch)
Beschermingscategorie hoofdunit	IP55 (niet bedoeld voor gebruik buitenshuis)
NORMEN	
Veiligheid	EN 60335-1
Emissie / Immuniteit	EN 55014-1 / EN 55014-2
Automobiel	ECE R10-4 / EN 50498
ACCESSOIRES	
Shunt (inbegrepen)	500 A / 50 mV
Kabels (inbegrepen)	10 meter 6 kernen UTP met RJ12-connectoren. 1 kabel met 1 A trage zekering voor de pluspool van de accu.
Temperatuursensor	Optioneel (ASS000100000)

11. Bijlage

11.1. Afmetingen BMV-hoofdunit

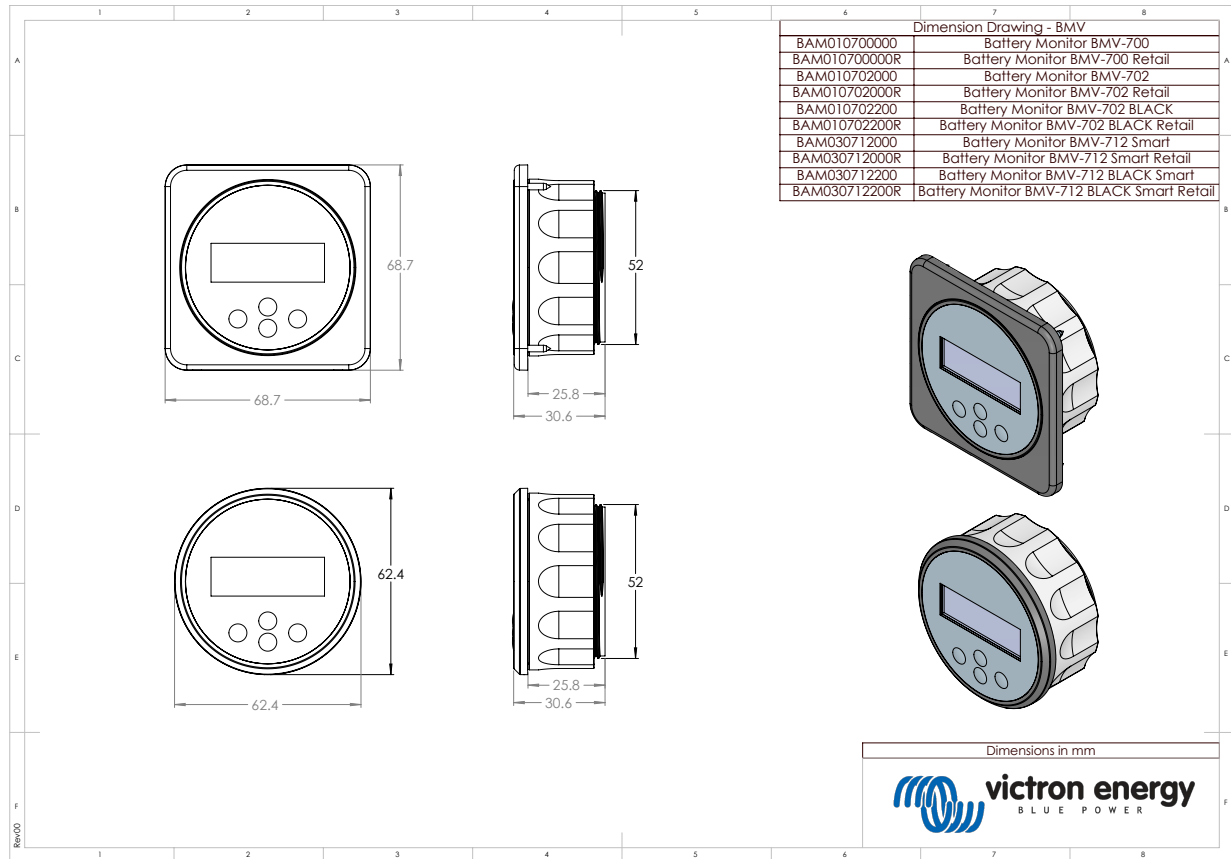

11.2. Afmetingen BMV H-shuntbehuizing

