




# Kupplungsschema

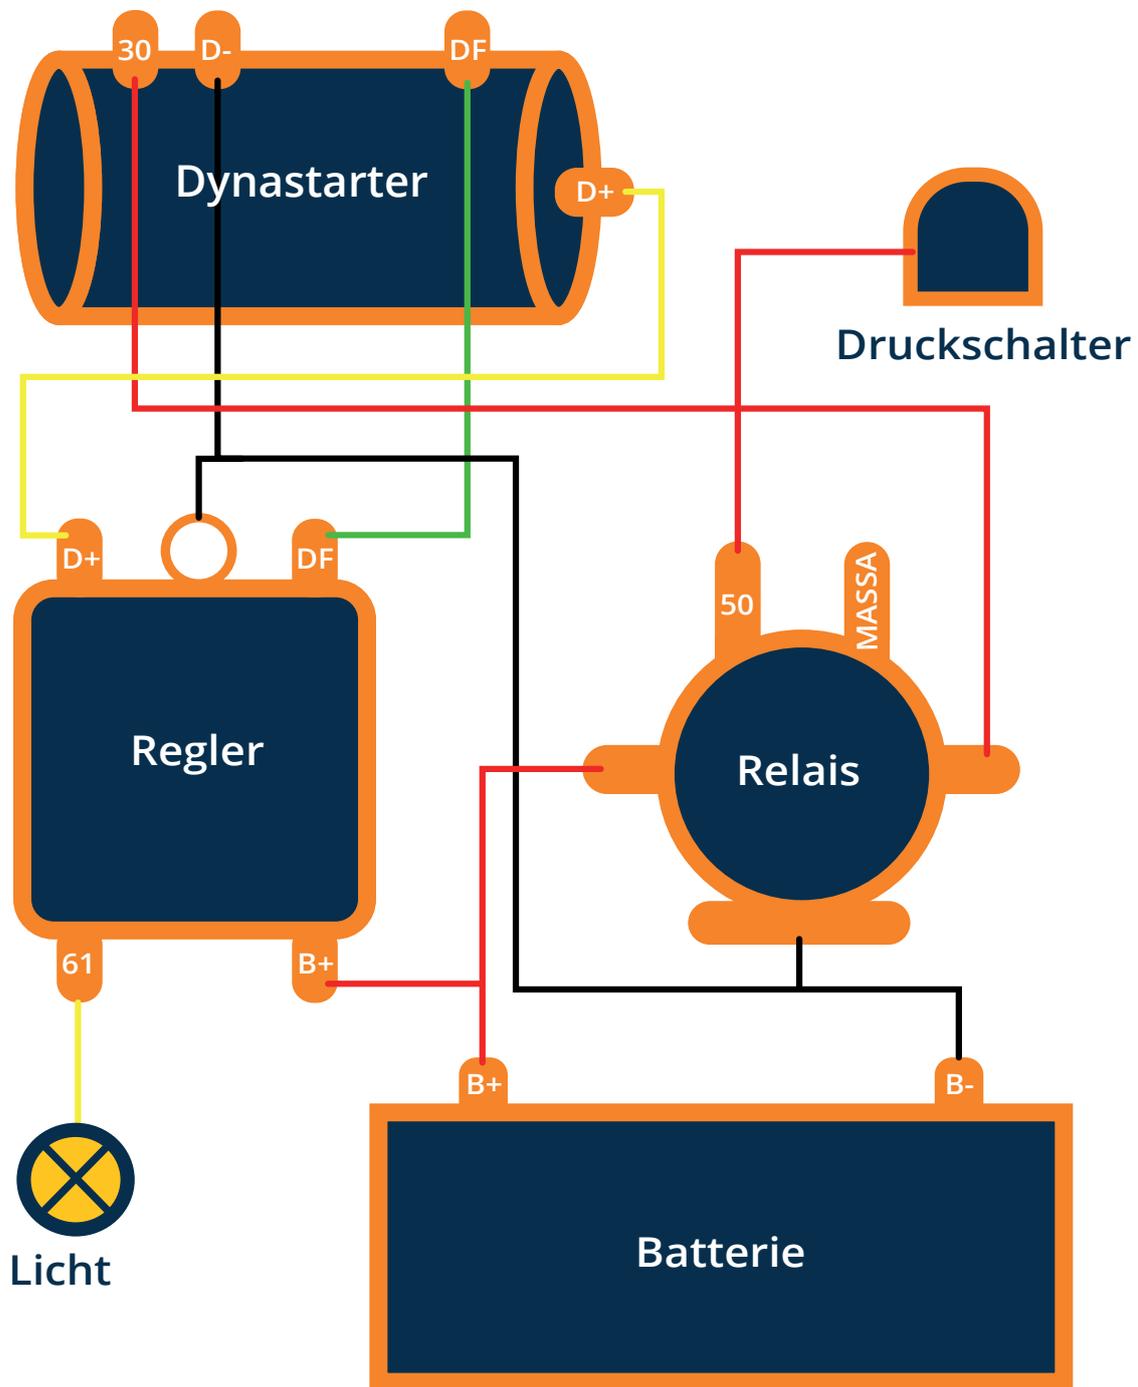

Hinweis: Vertauschen Sie nicht die Polarität und vertauschen Sie die Drähte nicht, während der Regler an Spannung angeschlossen ist. Die Spannungsquelle für Licht- und Druckschalter wird vom Zündschloss aus geschaltet. Der Dyna-Starter funktioniert am besten bei hoher Geschwindigkeit. Bei niedriger Geschwindigkeit kann das Licht schwach brennen