Koppelingschema

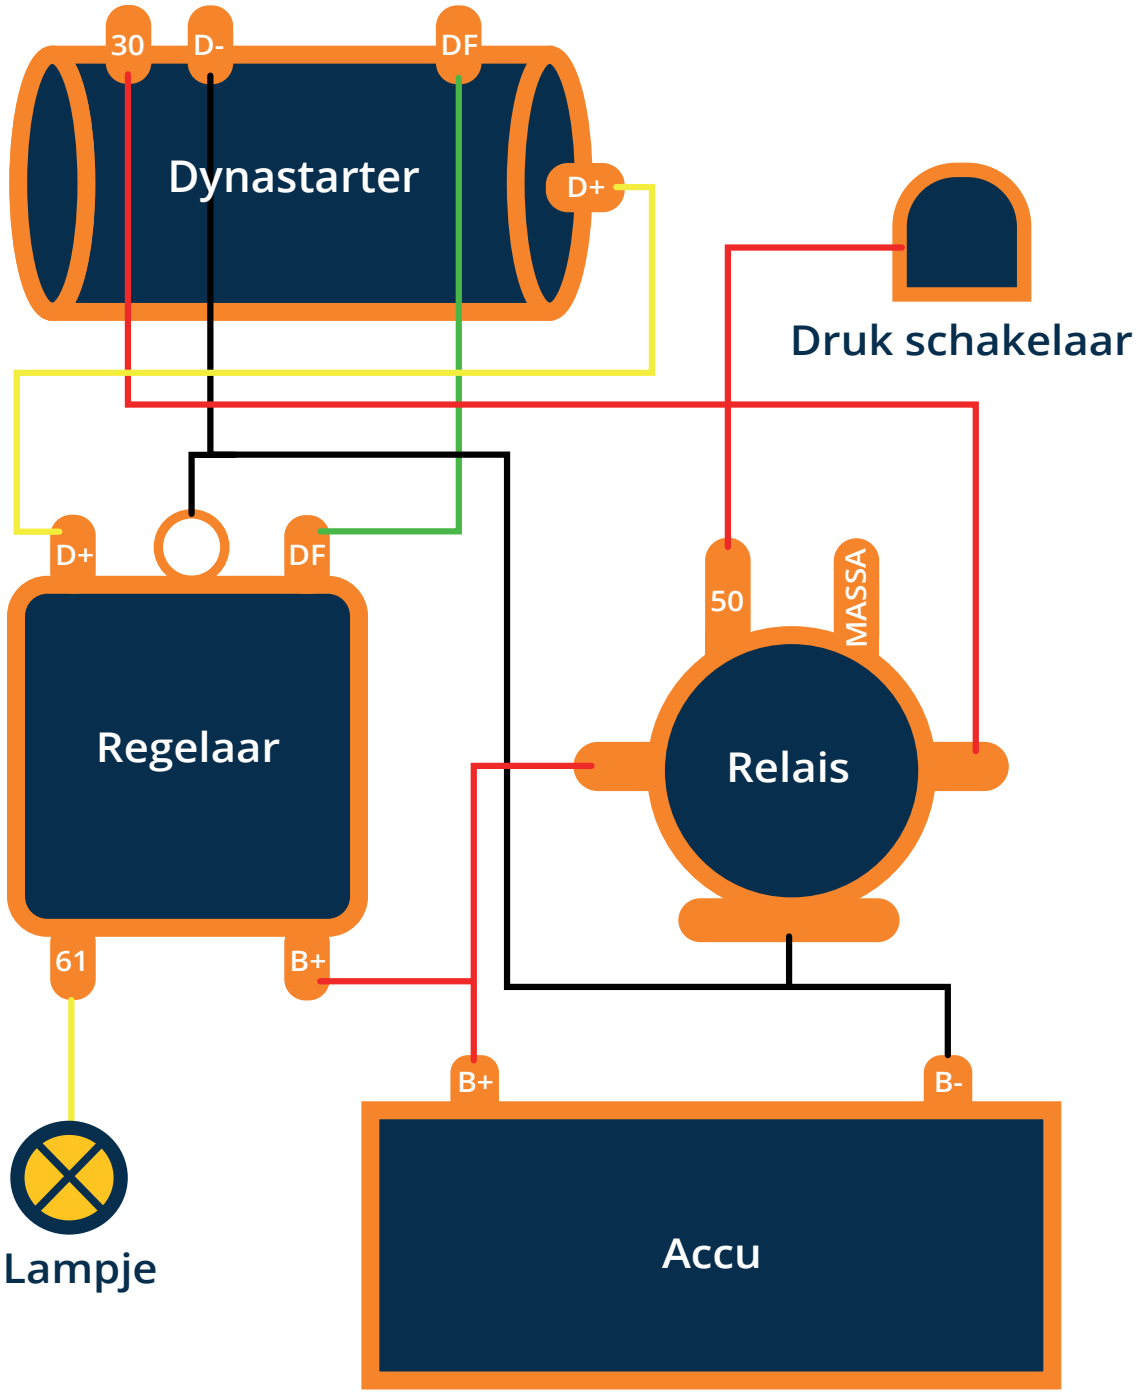

Let op; niet ompolen of draden omwisselen met aangesloten regelaar op spanning
De spanningsbron voor het lampje en drukschakelaar worden geschakeld vanaf het contactslot
Dynastarter werkt het best op hoog toerental bij laag toerental kan het lampje zwak branden